

# Uporabniški priročnik

## S24C750P

Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek,  
specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega  
obvestila z namenom izboljšave delovanja.

<b>PRED UPORABO MONITORJA</b>	<b>7</b>	<b>Avtorske pravice</b>
	7	Ikone v tem priročniku
	<b>8</b>	<b>Čiščenje</b>
	8	Čiščenje
	9	Zaščita prostora za namestitev
	9	Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
	<b>10</b>	<b>Varnostni ukrepi</b>
	10	Simboli
	11	Elektrika in varnost
	12	Namestitev
	14	Delovanje
	<b>19</b>	<b>Pravilna drža pri uporabi izdelka</b>
<b>PRIPRAVE</b>	<b>20</b>	<b>Pregled vsebine</b>
	20	Odstranjevanje embalaže
	21	Pregled komponent
	<b>22</b>	<b>Deli</b>
	22	Gumbi na sprednji strani
	24	Zadnja stran
	<b>25</b>	<b>Namestitev</b>
	25	Namestitev podstavka
	27	Nastavljanje višine in nagiba izdelka
	27	Sukanje monitorja
	28	Ključavnica proti kraji
	<b>29</b>	<b>"MagicRotation Auto"</b>
<b>PRIKLOP IN UPORABA VHODNE NAPRAVE</b>	<b>30</b>	<b>Pred povezavo</b>
	30	Točke preverjanja pred priklopom
	<b>30</b>	<b>Povezava napajanja</b>

## NASTAVITEV ZASLONA

<b>31</b>	<b>Povezava in uporaba računalnika</b>
31	Povezava z računalnikom
35	Namestitev gonilnikov
36	Nastavitev optimalne ločljivosti
37	Spreminjanje ločljivosti v računalniku
<b>41</b>	<b>Brightness</b>
41	Konfiguriranje možnosti <b>Brightness</b>
<b>42</b>	<b>Contrast</b>
42	Konfiguracija možnosti <b>Contrast</b>
<b>43</b>	<b>Sharpness</b>
43	Konfiguracija možnosti <b>Sharpness</b>
<b>44</b>	<b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>
44	Konfiguriranje možnosti <b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>
<b>46</b>	<b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b>
46	Konfiguriranje možnosti <b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b>
<b>47</b>	<b>Image Size</b>
47	Spreminjanje možnosti <b>Image Size</b>
<b>49</b>	<b>HDMI Black Level</b>
49	Konfiguracija nastavitev možnosti <b>HDMI Black Level</b>
<b>50</b>	<b>Response Time</b>
50	Konfiguracija možnosti <b>Response Time</b>
<b>51</b>	<b>H-Position &amp; V-Position</b>
51	Konfiguracija <b>H-Position &amp; V-Position</b>
<b>52</b>	<b>Coarse</b>
52	Prilagajanje možnosti <b>Coarse</b>
<b>53</b>	<b>Fine</b>
53	Prilagajanje možnosti <b>Fine</b>

# Kazalo

---

<b>NASTAVITEV BARV</b>	<b>54</b>	<b>Red</b>	Konfiguracija možnosti <b>Red</b>
	54		
	<b>55</b>	<b>Green</b>	Konfiguracija možnosti <b>Green</b>
	55		
	<b>56</b>	<b>Blue</b>	Konfiguracija možnosti <b>Blue</b>
	56		
	<b>57</b>	<b>Color Tone</b>	Konfiguracija nastavitev možnosti <b>Color Tone</b>
	57		
	<b>58</b>	<b>Gamma</b>	Konfiguracija možnosti <b>Gamma</b>
	58		
<b>KOORDINIRANJE MENIJA OSD</b>	<b>59</b>	<b>Language</b>	Nastavitev <b>Language</b>
	59		
	<b>60</b>	<b>Menu H-Position &amp; Menu V-Position</b>	Konfiguracija <b>Menu H-Position &amp; Menu V-Position</b>
	60		
	<b>61</b>	<b>Display Time</b>	Konfiguracija možnosti <b>Display Time</b>
	61		
	<b>62</b>	<b>Transparency</b>	Spreminjanje možnosti <b>Transparency</b>
	62		
<b>NASTAVITEV IN PONAŠTAVITEV</b>	<b>63</b>	<b>Reset</b>	Ponastavitev tovarniških nastavitev ( <b>Reset</b> )
	63		
	<b>64</b>	<b>Eco Saving</b>	Konfiguracija možnosti <b>Eco Saving</b>
	64		
	<b>65</b>	<b>Off Timer</b>	Konfiguracija možnosti <b>Off Timer</b>
	65		
	<b>66</b>	<b>Turn Off After</b>	Konfiguracija načina <b>Turn Off After</b>
	66		
	<b>67</b>	<b>PC/AV Mode</b>	Konfiguracija možnosti <b>PC/AV Mode</b>
	67		

	68	<b>Key Repeat Time</b>
	68	Konfiguracija možnosti <b>Key Repeat Time</b>
	69	<b>Source Detection</b>
	69	Konfiguracija načina <b>Source Detection</b>
	70	<b>Customized Key</b>
	70	Konfiguriranje funkcije <b>Customized Key</b>
<b>MENI »INFORMATION« (INFORMACIJE) IN DRUGI MENIJI</b>	71	<b>INFORMATION</b>
	71	Prikaz menija <b>INFORMATION</b>
	72	Konfiguriranje možnosti <b>Brightness in Contrast</b> na začetnem zaslonu
	73	Nastavitev <b>Volume</b> na zagonskem zaslonu
<b>NAMESTITEV PROGRAMSKE OPREME</b>	74	<b>MagicTune</b>
	74	Kaj je "MagicTune" ?
	74	Namestitev programske opreme
	75	Odstranjevanje programske opreme
	76	<b>MultiScreen</b>
	76	Namestitev programske opreme
	77	Odstranjevanje programske opreme
<b>NAVODILA ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV</b>	78	<b>Kaj je treba storiti, preden se obrnete na Samsungov center za pomoč strankam</b>
	78	Preskušanje izdelka
	78	Preverjanje ločljivosti in frekvence
	78	Preverite naslednje.
	80	<b>Vprašanja in odgovori</b>
<b>SPECIFIKACIJE</b>	82	<b>Splošno</b>
	83	<b>Varčevanje z energijo</b>
	84	<b>Tabela načinov standardnega signala</b>

# Kazalo

---

<b>DODATEK</b>	<b>86</b>	<b>Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE</b>
	<b>92</b>	<b>Odgovernost za plačljivo storitev (strošek stranke)</b>
	92	Ni napaka na izdelku
	92	Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
	92	Drugo
	<b>93</b>	<b>Pravilno odlaganje</b>
	93	Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
	<b>94</b>	<b>Terminologija</b>

## KAZALO

## Avtorske pravice

Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

© 2013 Samsung Electronics

Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.

Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.

Microsoft, Windows in Windows NT so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation.

VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.

- Administrativni stroški se zaračunajo, če
  - (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.  
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
  - (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.  
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
- Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.

## Ikone v tem priročniku




Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.

## Čiščenje

### Čiščenje

Pri čiščenju plošče in zunanosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanost naprednih zaslonov LCD zelo občutljiva na praske.


Pri čiščenju sledite tem navodilom.

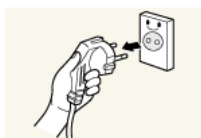

1. Izklopite monitor in računalnik.
2. Izključite napajalni kabel iz monitorja.



Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega udara.

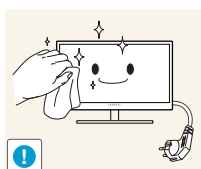


3. Monitor obrišite s čisto, mehko in suho krpo.




- Na monitor ne nanašajte sredstva za čiščenje, ki vsebuje alkohol, topila ali površinsko aktivne snovi.



- Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.

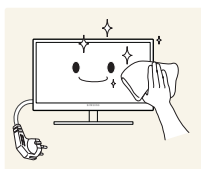

4. Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo očistite zunanost monitorja.

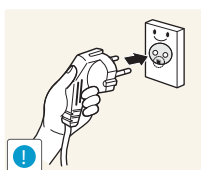

5. Ko očistite monitor, priključite napajalni kabel.
6. Vključite monitor in računalnik.




# Pred uporabo monitorja

## Zaščita prostora za namestitev

- Okoli izdelka omogočite dovolj prostora za prezračevanje. Dvig notranje temperature lahko povzroči požar in poškoduje izdelek. Pri nameščanju izdelka zagotovite toliko prostora, kot je prikazano spodaj, ali več.



Zunanost se lahko razlikuje glede na izdelek.

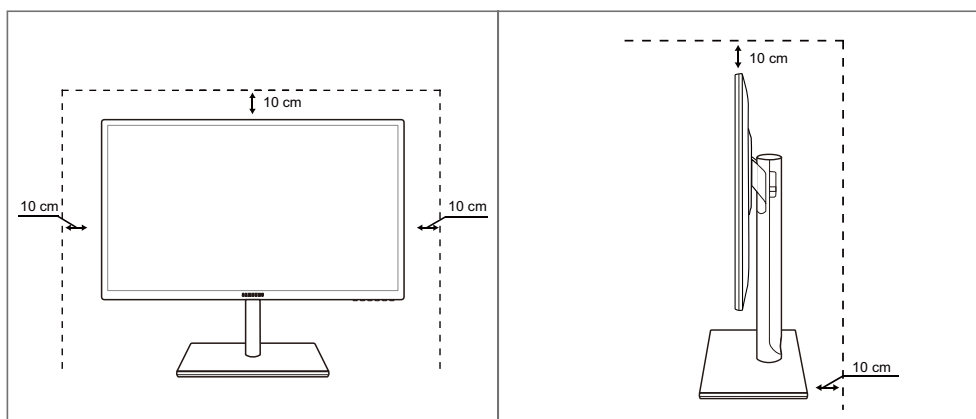

## Previdnostni ukrepi pri shranjevanju





Pri čiščenju notranjosti monitorja se vedno obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 86). (Storitev je plačljiva.)





# Pred uporabo monitorja

## Varnostni ukrepi

Pozor
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
Pozor : NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNEGA DELA). V NOTRANJOSTI MONITORJA NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. PREPUSTITE VSA POPRAVILA POOBlašČENEMU OSEBJU.

	Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost. Ne dotikajte se notranjih delov monitorja.
	Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna navodila, ki se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje monitorja.

## Simboli

 Opozorilo	Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
 Pozor	Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali poškodbe lastnine.
	S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.
	Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.

# Pred uporabo monitorja


## Elektrika in varnost



Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.



### Opozorilo

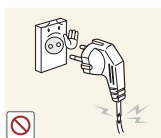

Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene električne vtičnice.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.




Na isto vtičnico ne priključite preveč naprav.

- Sicer se lahko vtičnica pregreje in pride do požara.




Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami.

- Sicer lahko pride do električnega udara.

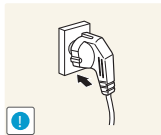


Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.

- Nestabilna povezava lahko povzroči požar.

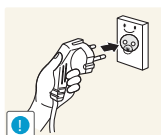

Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave tipa 1).

- Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.

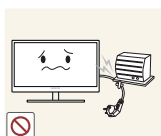


Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov.

- Poškodovani napajalni kabel lahko povzroči električni udar ali požar.



Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

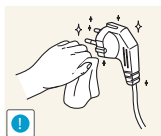

S čisto in suho krpo odstranite tujke, na primer prah, okoli nožic vtiča in električne vtičnice.

- Sicer lahko pride do požara.

# Pred uporabo monitorja

## Pozor



Med uporabo monitorja ne izključite napajalnega kabla.

- Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.



Ne uporabljajte napajalnega kabla za naprave, ki niso ustrezni izdelki družbe Samsung.


- Pride lahko do električnega udara ali požara.



Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.

- Če pride do kakršnih koli težav z izdelkom, izključite kabel, da popolnoma prekinete napajanje monitorja.

Z gumbom za vklop in izklop ni mogoče popolnoma prekiniti napajanja monitorja.

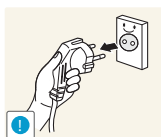

Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

## Namestitev

## Opozorilo



Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja. Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.

- Sicer lahko pride do požara.



Monitorja ne nameščajte v ozek prostor s slabim prezračevanjem, na primer na knjižno polico ali v stensko omaro.

- Sicer lahko zaradi povečane notranje temperature pride do požara.



Plastično vrečko za izdelek shranite na mestu, ki je otrokom nedosegljivo.

- Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.

# Pred uporabo monitorja



Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena polica, neravna površina in tako dalje).

- Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
- Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko poškoduje ali povzroči požar.



Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice vode), olju ali dimu.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.



Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim predmetom, na primer peči.

- Sicer se lahko njegova življenjska doba skrajša ali pa pride do požara.



Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.

- Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.



Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči deformiranje. Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.




**Pozor**



Pazite, da vam monitor pri premikanju ne pade na tla.

- Sicer lahko pride do poškodbe monitorja ali osebe.

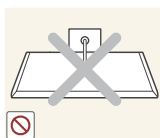

Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.

- Lahko pride do poškodbe zaslona.



Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji spodnji rob monitorja ne sega prek roba.

- Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
- Monitor namestite le na primerno velike omarice ali police.

# Pred uporabo monitorja



Monitor previdno postavite na površino.

- Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.



Če monitor postavite na nenavadno mesto (na primer na mesto, kjer je izpostavljen veliki količini prahu, kemičnim snovem, visokim ali nizkim temperaturam, ali na mesto, kjer se ga bo neprekinjeno uporabljalo, na primer na letališču, železniški postaji) lahko to resno vpliva na njegovo delovanje.

- Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 86).

## Delovanje

### Opozorilo




Monitor je pod visoko napetostjo. Sami ga ne poskušajte razstaviti, popraviti ali spremeniti.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.
- Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 86).




Pred premikanjem izdelka ga izklopite z gumbom za vklop in izklop, nato pa iztaknite napajalni kabel in vse druge povezane kable.

- Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in pride do požara ali električnega udara.

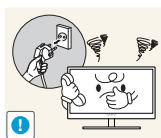


Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 86).

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

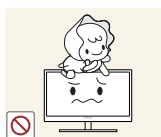

Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.

- Monitor se lahko prevrne, zaradi česar lahko pride do bolj ali manj resnih poškodb otroka.

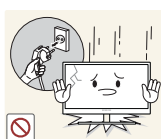

Če se monitor prevrne ali se zunanost poškoduje, ga izključite, odstranite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč uporabnikom (stran 86).


- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

# Pred uporabo monitorja



Na vrh monitorja ne postavljajte težkih predmetov, igrač ali slaščic.

- Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči po igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.

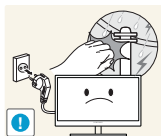

Med bliskanjem ali nevihto izklopite izdelek in izključite napajalni kabel.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.



Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.




Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.

- Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in povzroči nedelovanje monitorja, električni udar ali požar.



Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj prezračite prostor.

- Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.

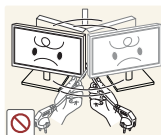

Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.

- Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in povzroči nedelovanje monitorja, električni udar ali požar.



V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali vnetljivih snovi.

- To lahko povzroči eksplozijo ali požar.



Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zaves.


- Sicer lahko zaradi povečane notranje temperature pride do požara.

# Pred uporabo monitorja



V odprtine za prezračevanje ali vrata na monitorju ne vstavljajte kovinskih predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase in drugih) ali vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic idr.).

- Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 86).
- To lahko povzroči električni udar ali požar.

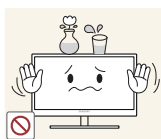


Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda (vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).

- Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 86).
- To lahko povzroči električni udar ali požar.




**Pozor**

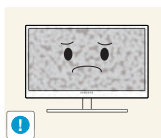

Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive slikovne pike.

- Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način varčevanja z energijo ali ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.

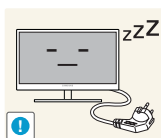

Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice.

- Sicer lahko zaradi prahu, ki se je nabral, pride do pregrevanja, električnega udara ali uhajanja električnega toka.



Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.

- Sicer se lahko vaš vid poslabša.



Ne postavljajte enosmernih napajalnikov drug na drugega.

- Sicer lahko pride do požara.



Pred uporabo enosmernega napajalnika odstranite plastično vrečko.

- Sicer lahko pride do požara.



# Pred uporabo monitorja




Preprečite, da bi voda prišla v enosmerni napajalnik, oziroma ga ne zmočite.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.
- Monitorja ne uporabljajte na prostem, kjer je lahko izpostavljen dežju in snegu.
- Pazite, da pri brisanju tal ne zmočite enosmernega napajalnika.




Ne postavljajte enosmernega napajalnika v bližino grelnih naprav.

- Sicer lahko pride do požara.

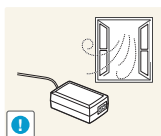

Enosmerni napajalnik uporabljajte v dobro prezračenem prostoru.

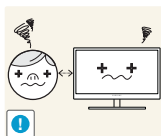

Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid poslabša.




Ne držite monitorja z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga vlečete za podstavek.

- Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.



V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

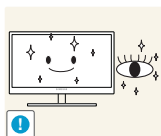


Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.

- S tem boste odpravili utrujenost oči.



Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.

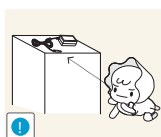


Shranjujte majhne pripomočke, ki jih uporabljate z monitorjem, na mestu, ki ni dosegljivo otrokom.



Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.


- Sicer se otroci lahko s prsti zataknejo za monitor in se poškodujejo.
- Če preveč nagnete monitor, lahko pade in vas poškoduje.

# Pred uporabo monitorja

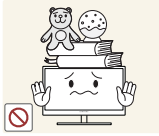

Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.

- To lahko povzroči poškodbe monitorja ali osebe.

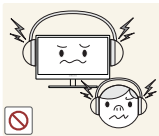

Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite previsoko.

- Premočan zvok lahko poškoduje sluh.

## Pravilna drža pri uporabi izdelka




Pravilna drža pri uporabi monitorja:

- Poravnajte hrbet.
  - Razdalja med očmi in monitorjem naj bo 45 do 50 cm, na zaslon pa glejte rahlo navzdol.
- Zaslon naj bo neposredno pred vašimi očmi.
- Prilagodite položaj monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
  - Podlaket naj bo pravokotna na nadlaket in v isti ravnini kot zgornja stran dlani.
  - Držite komolce pod pravim kotom.
  - Prilagodite višino monitorja tako, da bo kot v kolenih 90 stopinj ali več, pete na tleh, roke pa nižje od srca.


## 1.1 Pregled vsebine

### 1.1.1 Odstranjevanje embalaže

- 1 Odprite škatlo z izdelkom. Pazite, da pri odpiranju škatle z ostrim predmetom ne poškodujete monitorja.

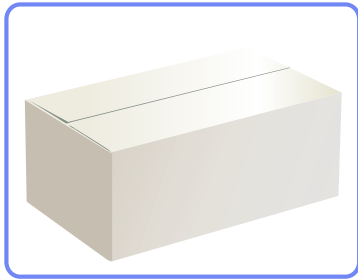


- 2 Odstranite stiropor z monitorja.

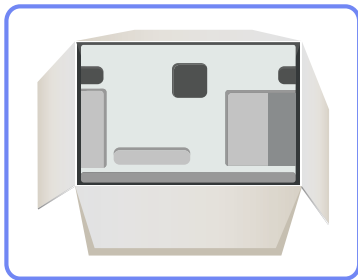

- 3 Preglejte komponente ter odstranite stiropor in plastično vrečko.



Ta slika se uporablja samo za referenco.

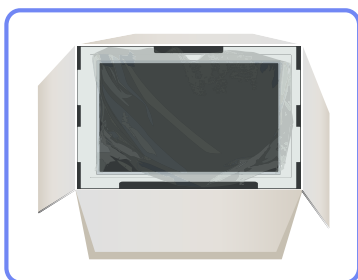


- 4 Škatlo shranite v suh prostor, da jo boste lahko uporabili pri prihodnjem premikanju izdelka.

### 1.1.2 Pregled komponent




- Če opazite, da nekateri elementi manjkajo, se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili monitor.
- Videz komponent in elementov, ki so na prodaj posebej, se lahko razlikuje od prikazane slike.


#### Komponente



Navodila za hitro namestitev




Garancijska kartica  
(ni na voljo povsod)




Uporabniški priročnik




Napajalni kabel

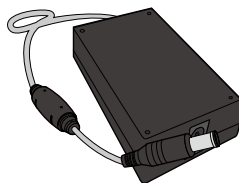


Adapter za enosmerni tok

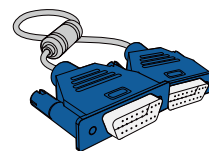

Kabel D-SUB (možnost)



Kabel HDMI (možnost)



Kabel HDMI-DVI (možnost)



Stojalo




Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.






## 1.2 Deli

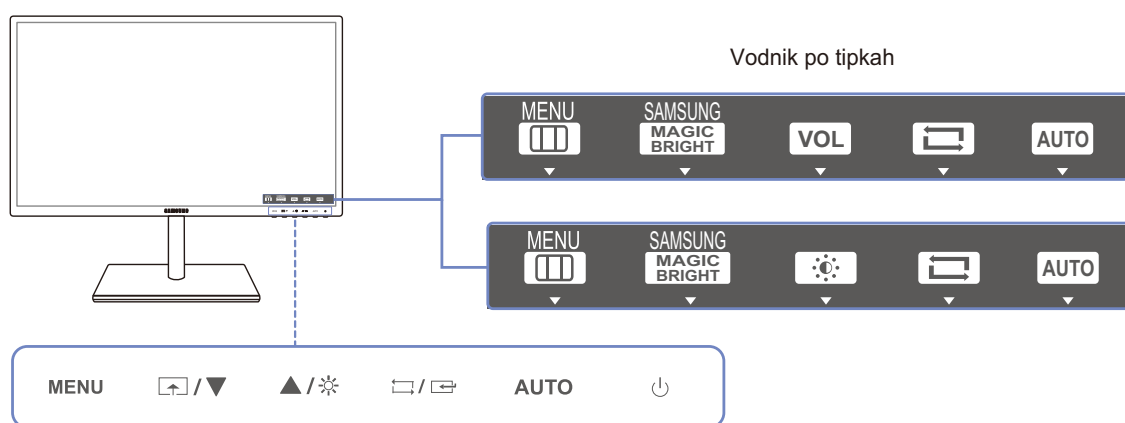


### 1.2.1 Gumbi na sprednji strani



Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.




Ikone	Opis
MENU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odprite ali zaprite zaslonski meni ali pa se vrnite v zadnji meni.</li> <li>• Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne nastavitve ali zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite nenamerne spremembe nastavitve.</li> </ul> <p>Omogoči: Če želite zakleniti nadzor prikaza na zaslonu, za 10 sekund pridržite gumb [MENU].</p> <p>Onemogoči: Če želite zakleniti nadzor prikaza na zaslonu, za več kot 10 sekund pridržite gumb [MENU].</p> <p> Če je upravljanje prek prikaza na zaslonu zaklenjeno,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• je mogoče prilagajati <b>Brightness</b> in <b>Contrast</b> ter prikazati <b>INFORMATION</b>.</li> <li>• Funkcijo <b>Customized Key</b> vklopite z gumbom []. (<b>Customized Key</b> je na voljo tudi, ko je nadzor menija na zaslonu zaklenjen)</li> </ul>
	<p>Konfigurirajte funkcijo <b>Customized Key</b> in pritisnite []. Omogočene bodo naslednje možnosti.</p> <p><b>SAMSUNG</b> <b>MAGIC</b> <b>Bright</b> - <b>Eco Saving</b> - <b>Image Size</b></p> <p> Za konfiguriranje funkcije <b>Customized Key</b> se pomaknite na <b>SETUP&amp;RESET</b> → <b>Customized Key</b> in izberite želeni način.</p>

Ikone	Opis
▲/▼	Pomaknite se v zgornji ali spodnji meni ali prilagodite vrednost možnosti v zaslonskem meniju.
	<p>S tem gumbom nadzirate svetlost in kontrast zaslona.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Na voljo samo v načinu <b>Analog</b>.</li> <li>Kadar prikaza ni na zaslonu, pritisnite gumb, da prilagodite možnost <b>Volume</b> v načinu <b>HDMI</b>.</li> <li>Če je kakovost zvoka priključene vhodne naprave slaba, lahko funkcija »Auto Mute« pri uporabi slušalk ali zvočnikov v izdelku utiša zvok ali povzroči, da je neobdelan.</li> </ul> <p>Vhodno glasnost za vhodno napravo nastavite na vsaj 20 % in jo nadzirajte s kontrolnikom za glasnost (▲/▼) izdelka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kaj je »Auto Mute«?</li> </ul> <p>Funkcija utiša zvok, da izboljša zvočni učinek v primeru zvočnega hrupa ali slabega vhodnega signala, kar je običajno povezano s težavo z glasnostjo vhodne naprave.</p>
	<p>Potrditev izbire menija.</p> <p>Če pritisnete gumb [□/□], ko zaslonski meni ni prikazan, spremenite vir signala (<b>Analog/HDMI 1/HDMI 2</b>). Če monitor vklopite ali spremenite vir signala tako, da pritisnete gumb [□/□], se v levem zgornjem kotu zaslona prikaže sporočilo s spremenjenim virom signala.</p>
<p>AUTO</p>	<p>Pritisnite gumb [AUTO] za samodejno prilagoditev nastavitve zaslona.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>S spreminjanjem ločljivosti v lastnostih zaslona boste aktivirali funkcijo <b>Auto Adjustment</b>.</li> <li>Na voljo samo v načinu <b>Analog</b>.</li> </ul>
	<p>Vklopite ali izklopite zaslon.</p>
<p>Vodnik po tipkah</p>	<p>Ko pritisnete krmilni gumb na izdelku, se pred menijem na zaslonu odpre vodnik po tipkah. (Vodnik prikaže funkcijo pritisnjenega gumba.)</p> <p>Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt vodnik, znova pritisnite ustrezen gumb.</p> <p>Vodnik po tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka.</p> <p>Glejte dejanski izdelek.</p>

## 1.2.2 Zadnja stran



Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

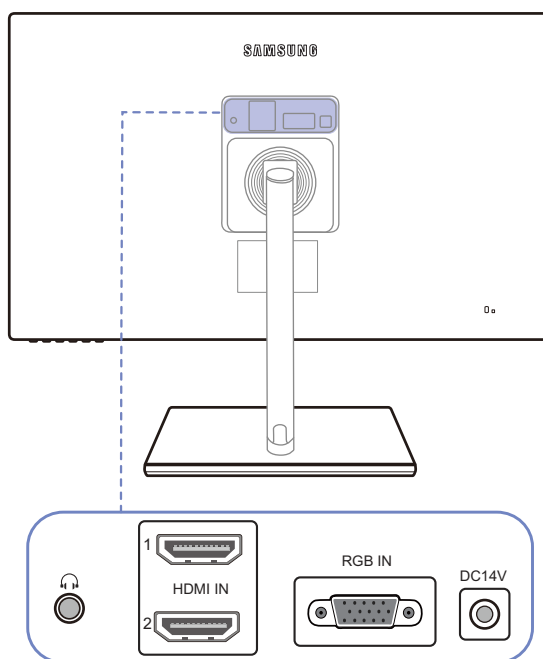


Vrata	Vrata
	Omogoča priključitev na izhodno zvočno napravo, na primer slušalke.
  1 HDMI IN 2	Omogoča priključitev na napravo, ki je vir signala, s kablom HDMI.
 RGB IN	Omogoča priključitev na računalnik s kablom D-SUB.
 DC14V	Omogoča priključitev na enosmerni napajalnik.




## 1.3 Namestitev


### 1.3.1 Namestitev podstavka

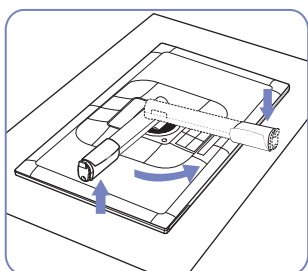


Na ravno površino položite zaščitno tkanino ali blazino. Nato na tkanino ali blazino položite izdelek s sprednjo stranjo navzdol. Ohišje stojala zasukajte za približno 90 stopinj

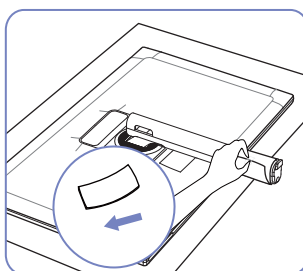


Odstranite zaščitni ovoj

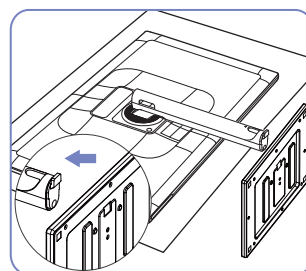

Vstavite podstavek stojala v ohišje stojala v smeri puščice.

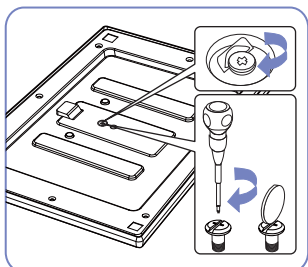

Čvrsto privijte vijak na dnu podstavka.

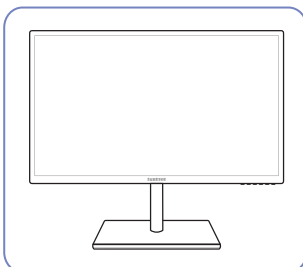


Ko namestite stojalo, izdelek postavite pokonci.

#### - Pozor



Pod ohišje stojala ne potiskajte rok.

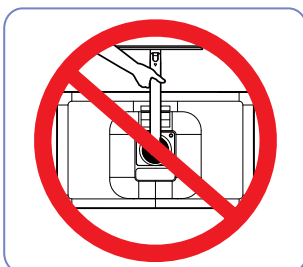

Izdelka ne držite obrnjenega navzdol tako, da ga držite samo za stojalo.




- Razstavljanje poteka v obratnem zaporedju kot sestavljanje.

- Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

### 1.3.2 Nastavljanje višine in nagiba izdelka









Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

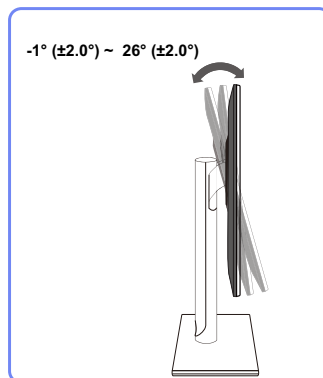

- Nagib monitorja lahko prilagodite.
- Držite spodnji del izdelka in previdno prilagodite nagib.

### 1.3.3 Sukanje monitorja


Monitor lahko sukate, kot je prikazano spodaj.

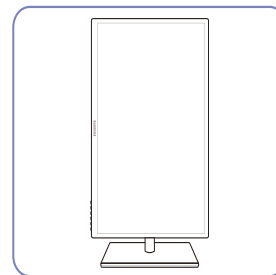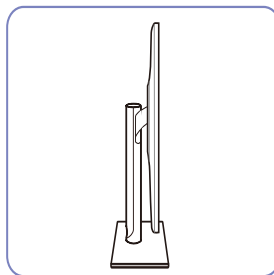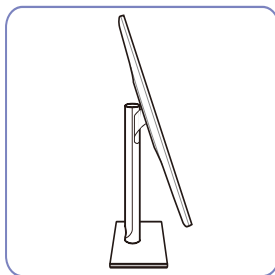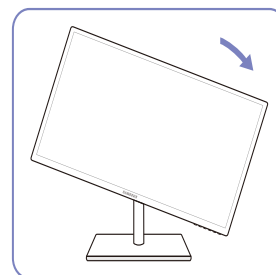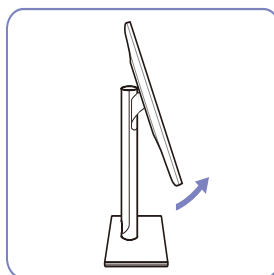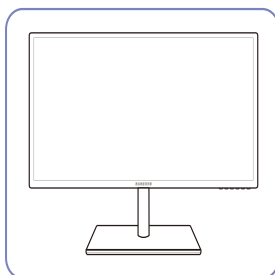

- Zaslon prilagodite glede na smer puščice.
- Zaslon zasukajte v smeri urinega kazalca, dokler ta ne stoji točno pravokotno na namizje.
- Če zaslon sukate, ko ni nagnjen, ali če ga obračate v nasprotni smeri urinega kazalca, se lahko ta poškoduje.

### 1.3.4 Ključavnica proti kraji

Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti. Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji. Naprava za zaklepanje je na prodaj posebej.

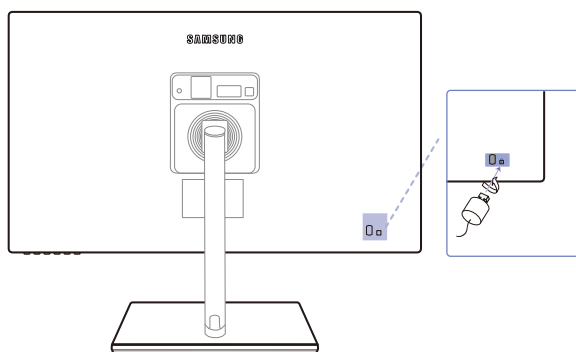

Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

#### Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:

- 1 Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
- 2 En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
- 3 Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
- 4 Zaklenite napravo za zaklepanje.



- Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
- Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
- Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.

## 1.4 "MagicRotation Auto"

Funkcija "MagicRotation Auto" zazna sukanje monitorjev, ki so opremljeni s tipali sukanja, in ustrezno zasuče okno sistema Windows.

### [Namestitev programske opreme]

- 1 Vstavite CD z uporabniškim priročnikom, ki je priložen izdelku, v pogon CD-ROM.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.



Po namestitvi se bo prikazal meni na zaslonu (OSD) v jeziku operacijskega sistema.

(V skladu z osnovnimi pravilniki za Windows.)


### [Pozor]

- 1 Izdelek podpira samo sistem Windows 7 (32- ali 64-bitno različico) in Windows 8 (32- ali 64-bitno različico)
- 2 Izdelek podpira grafično kartico, ki ustreza standardoma DDC/CI in MS API.  
Funkcija "MagicRotation Auto" morda ne bo delovala pri grafični kartici, ki ne ustreza omenjenima standardoma.
- 3 Za čim boljše delovanje funkcije posodobite gonilnik grafične kartice.
- 4 Pri namestitvi lahko izbirate med 14 jeziki.

English, Français, Deutsch, Magyar, Italiano, Polski, Português  
Русский, Español, Svenska, Türkçe, 日本語, 汉语, 한국어

- 5 Če je v meniju ločljivosti zaslona v sistemu Windows 7 izbran kateri koli način usmerjenosti, razen »Ležeče«, funkcija "MagicRotation Auto" morda ne bo pravilno delovala.
- 6 Meni na zaslonu se bo prikazal, ko zasučete monitor. Ko zasučete monitor, se lahko pri nekaterih grafičnih karticah prikaže postopek vnovične konfiguracije zaslona ali pa pride do vžganosti zakasnelih slik. Razlog za ta pojav je operacijski sistem Windows, ne pa izdelek.
- 7 Če ne želite, da se zaslon samodejno zasuče, ko zasučete monitor, hkrati pritisnite tipki Windows in L, da zaklenete operacijski sistem Windows. Če operacijskega sistema ni mogoče zakleniti, je razlog za to verjetno omejitev v vmesniku Windows API, ne v izdelku.

## 2.1 Pred povezavo

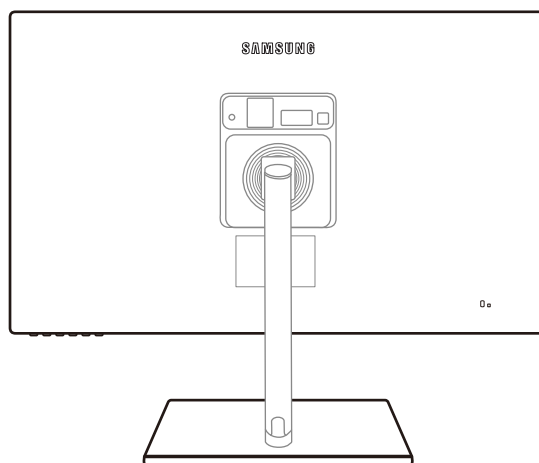


### 2.1.1 Točke preverjanja pred priklopom

- Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik. Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.
- Ne priklopljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav. Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
- Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.

## 2.2 Povezava napajanja

- Priključite napajalni adapter na vtičnico [DC 14V] na hrbtni strani izdelka. Napajalni kabel priključite na napajalnik in v stensko vtičnico. (Vhodna napetost se samodejno preklopi.)

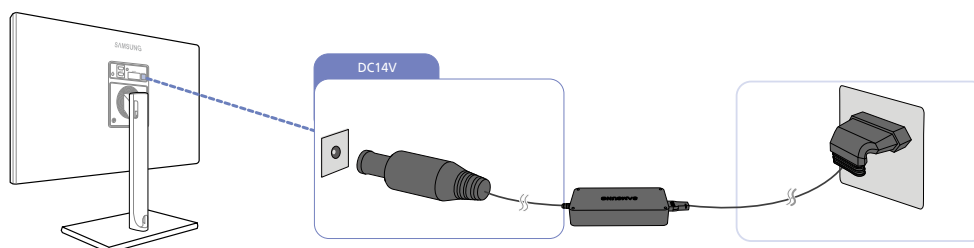

## 2.3 Povezava in uporaba računalnika

### 2.3.1 Povezava z računalnikom

- Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.




Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.

#### Priključitev prek kabla D-SUB (analognega)



Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.

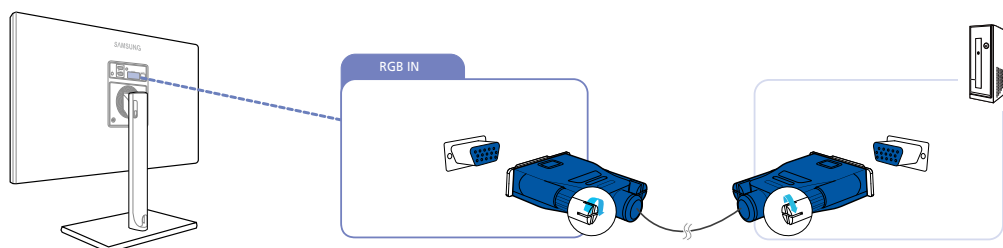


- S kablom D-Sub povežite vrata [RGB IN] na hrbtni strani izdelka in vrata RGB na računalniku.
- Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za napajanje na računalniku. (Za podrobnosti si oglejte razdelek "2.2 Povezava napajanja".)
- Pritisnite [ / ], da spremenite vir signala na **Analog**.

#### Priključitev s kablom HDMI



Predn vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.

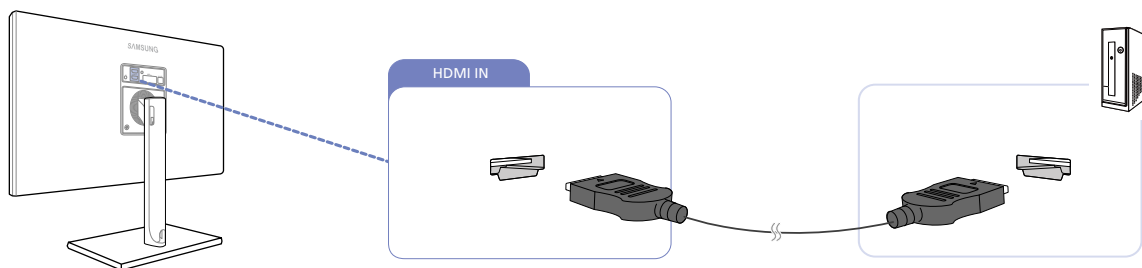


- Priključite kabel HDMI na vrata [HDMI IN] na hrbtni strani izdelka in na vrata HDMI na računalniku.
- Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za napajanje na računalniku. (Za podrobnosti si oglejte razdelek "2.2 Povezava napajanja".)
- Pritisnite [ / ], da spremenite vir signala na **HDMI 1** ali **HDMI 2**.

## Povezava s kablom HDMI-DVI



Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.

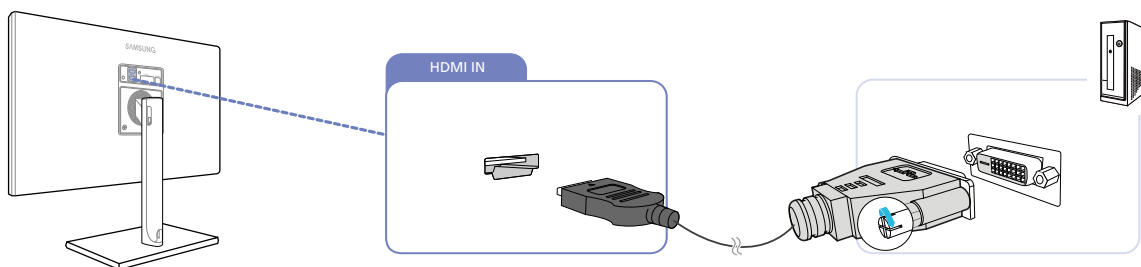


- 1 Priključite kabel HDMI-DVI na vrata [HDMI IN] na hrbtni strani izdelka in na vrata DVI na računalniku.
- 2 Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopите stikalo za napajanje na računalniku. (Za podrobnosti si oglejte razdelek "2.2 Povezava napajanja".)
- 3 Pritisnite [], da spremenite vir signala na **HDMI 1** ali **HDMI 2**.

## Povezava slušalk in zvočnikov



Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.

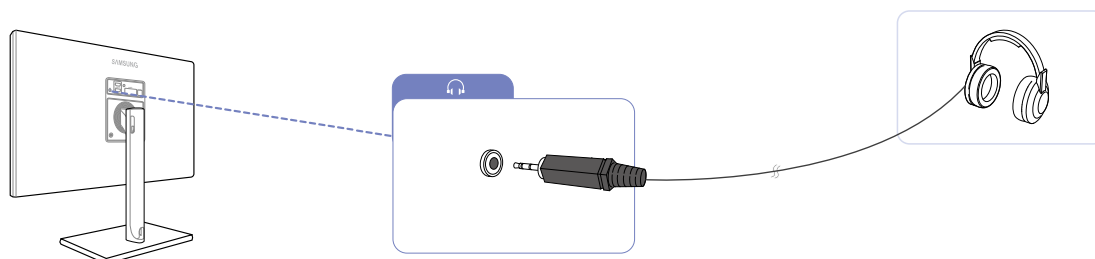

- 1 Zvočno izhodno napravo, na primer slušalke ali zvočnike, priključite v [] na izdelku.




Ta funkcija je na voljo samo v načinu **HDMI**.


Zvok je mogoče poslušati le, če za povezavo uporabite kabel HDMI-HDMI.




Kable lahko priključite, kot prikazuje slika

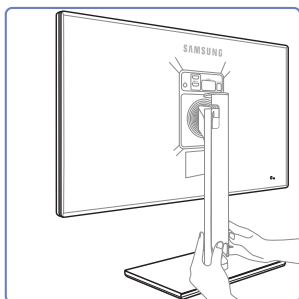


Stojalo z obema rokama potisnite v smeri puščice **PUSH**.

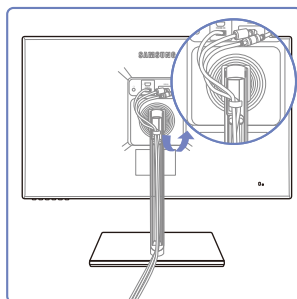


Kable vstavite v držalo za kable na desni strani.

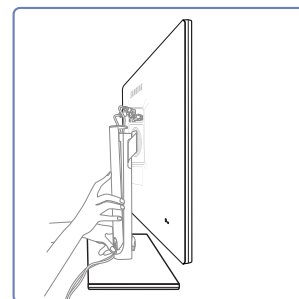

Zadnji del droga stojala držite z desno roko, z levo pa potisnite kabel v utor na drogu stojala.

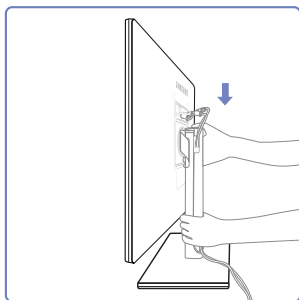

Z levo roko trdno držite dno droga stojala, zgornji del pa držite z desno roko, nato s palcem desne roke potisnite zadnji del stojala navzdol.

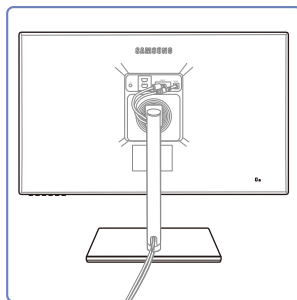


Namestitev je končana.


## Spreminjanje nastavitev zvoka v sistemu Windows

Nadzorna plošča → Zvok → Zvočniki → Nastavitev zvočnikov

1

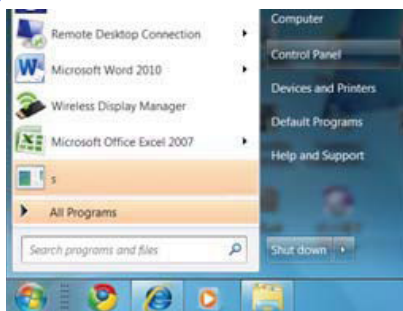


2

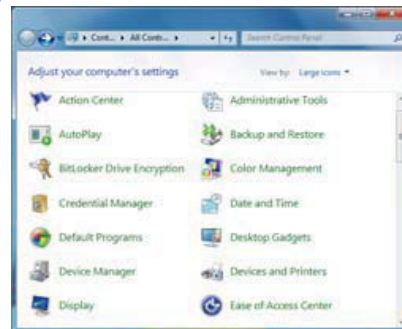

3



4

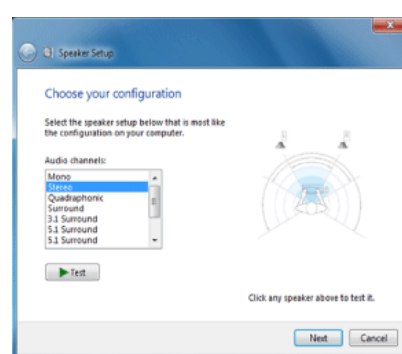


## 2.3.2 Namestitev gonilnikov



- Optimalno ločljivost in frekvenco izdelka lahko nastavite z namestitvijo ustreznih gonilnikov za ta izdelek.
- Gonilnik za namestitev najdete na CD-ju, priloženemu izdelku.
- Če je prenesena datoteka poškodovana, obiščite domačo stran družbe Samsung (<http://www.samsung.com/>) in prenesite datoteko.

- 1 Vstavite CD z uporabniškim priročnikom, ki je priložen izdelku, v pogon CD-ROM.
- 2 Kliknite "Windows Driver".
- 3 Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.
- 4 Na seznamu modelov izberite vaš model izdelka.

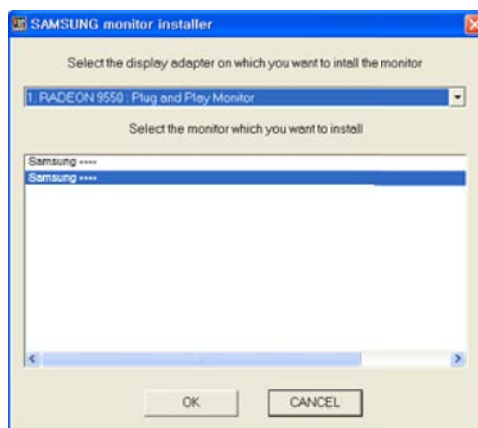


- 5 Odprite lastnosti zaslona in preverite, ali sta ločljivost in hitrost osveževanja ustrezni. Za dodatne informacije glejte priročnik za OS Windows.

## 2.3.3 Nastavitev optimalne ločljivosti

Ko po nakupu prvič vklopite monitor, se prikaže sporočilo z informacijami o nastavitvi optimalne ločljivosti.

V izdelku izberite jezik in spremenite ločljivost računalnika na optimalno.

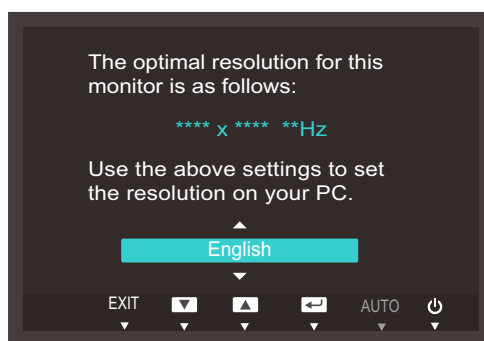

1 Pritisnite [▲/▼], da se pomaknete na želeni jezik, nato pritisnite [□/□].

2 Če želite skriti sporočilo z informacijami, pritisnite [MENU].



- Če ni izbrana optimalna ločljivost, se bo sporočilo v določenem času prikazalo največ trikrat, tudi če monitor izklopite in ga znova vklopite.
- Optimalno ločljivost lahko izberete tudi na **nadzorni plošči** v svojem računalniku.




## 2.3.4 Spreminjanje ločljivosti v računalniku



- Za optimalno kakovost slike prilagodite ločljivost in hitrost osveževanja na nadzorni plošči računalnika.
- Kakovost slike zaslonov LCD TFT se lahko zmanjša, če ni izbrana optimalna ločljivost.





Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows XP

Odprite **nadzorno ploščo** → in kliknite **Zaslon** → ter **Nastavitve** in spremenite ločljivost.

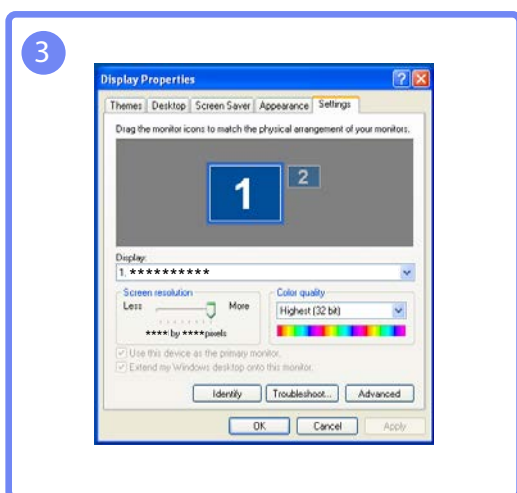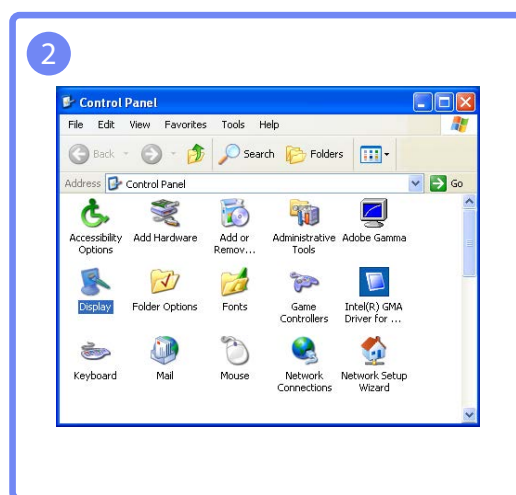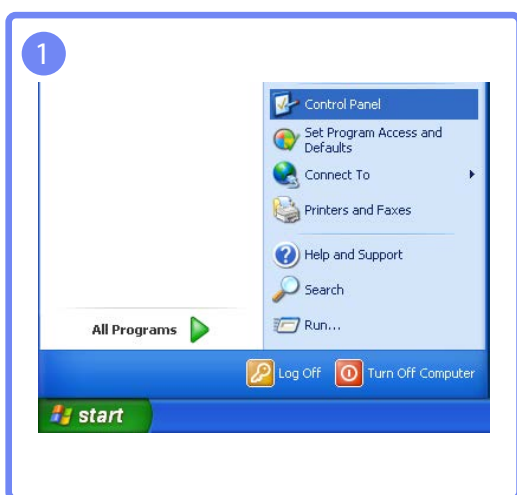





Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows Vista

Odprite **nadzorno ploščo** → in kliknite **Prilagoditev** → ter **Nastavitve zaslona** in spremenite ločljivost.

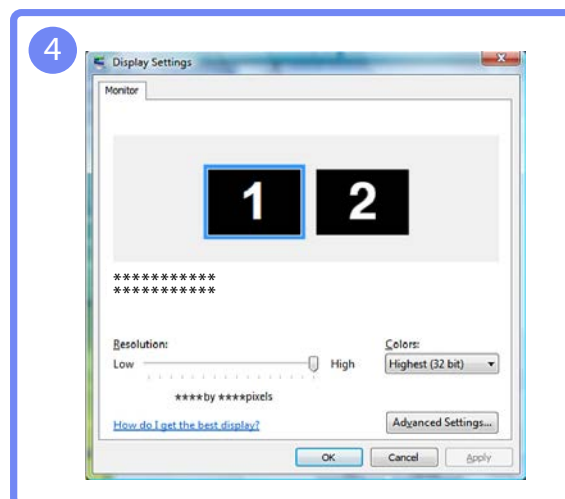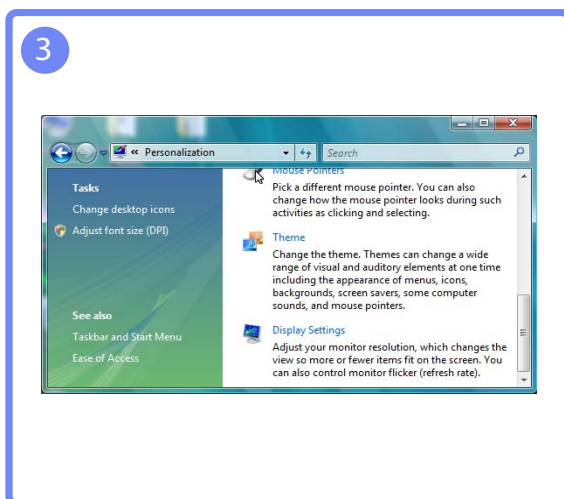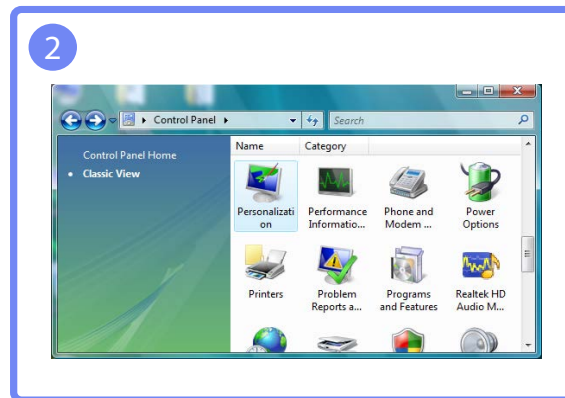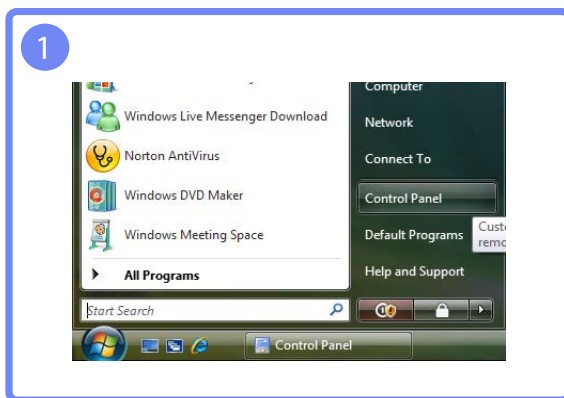

Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows 7


Odprite **nadzorno ploščo** → in kliknite **Zaslon** → ter **Ločljivost zaslona** in spremenite ločljivost.

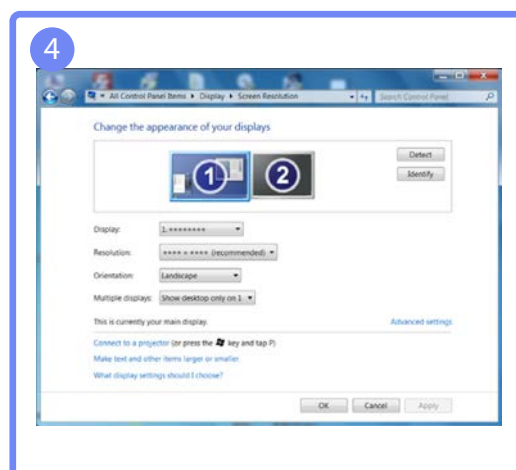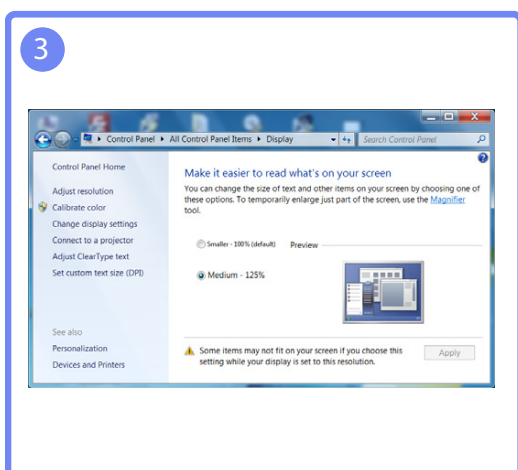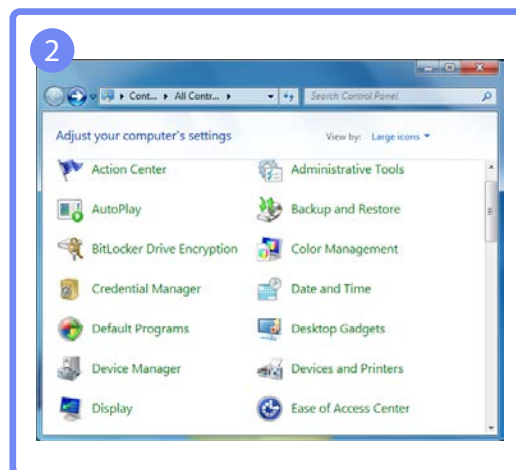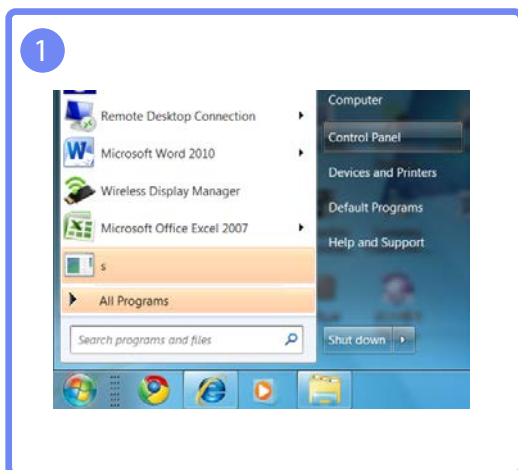


Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows 8

Odprite **Nastavitve** → **nadzorno ploščo** → in kliknite **Zaslon** → ter **Nastavitve** in spremenite ločljivost.


1

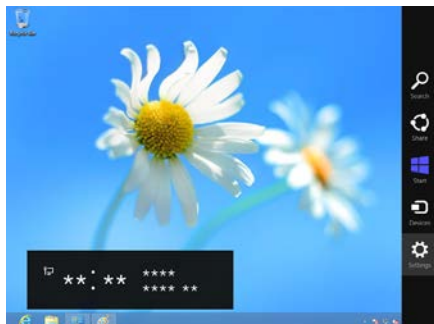


2

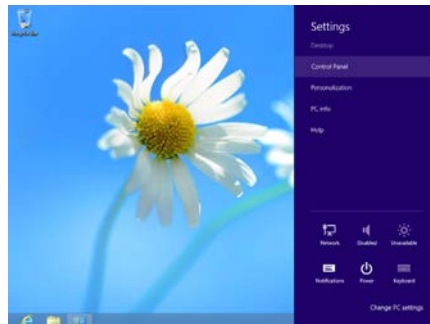


3

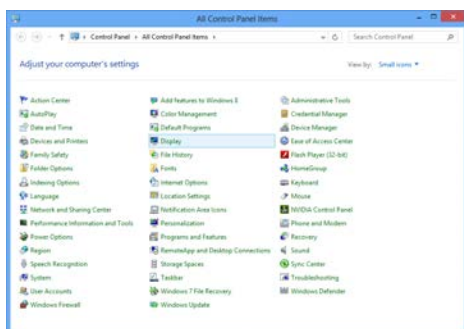

4

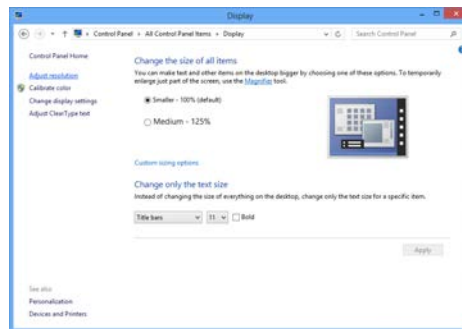

5

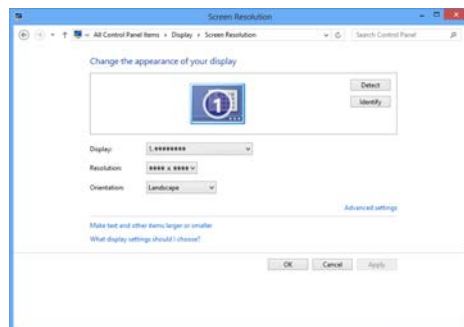



Konfigurirajte nastavitve zaslona, na primer svetlost.

## 3.1 Brightness

Prilagodi splošno raven svetlosti slike. (Razpon: 0~100)


Višja kot je vrednost, svetlejša je slika.



- Ta meni ni na voljo, če je za **SAMSUNG MAGIC Bright** izbran način **Dynamic Contrast**.
- Ko je omogočena možnost **Eco Saving**, meni ni na voljo.

### 3.1.1 Konfiguriranje možnosti Brightness

- 1 Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [**MENU**], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete do možnosti **PICTURE**, in pritisnite gumb [**□/⊞**] na monitorju.
- 3 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete do možnosti **Brightness**, in pritisnite [**□/⊞**] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

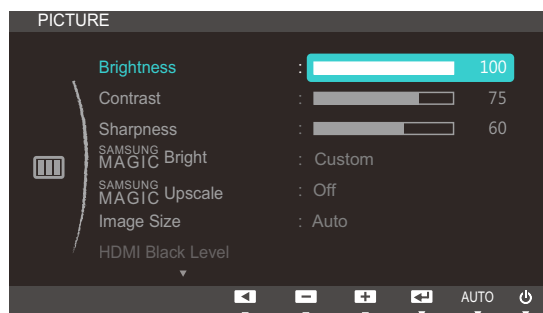

- 4 Prilagodite možnost **Brightness** z gumbom [**▲/▼**].

## 3.2 Contrast

Prilagodi kontrast med predmeti in ozadjem. (Razpon: 0~100)


Višja kot je vrednost, večji je kontrast in ostreje izrisani so predmeti.



Ta možnost ni na voljo, če je za **SAMSUNG MAGIC Bright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.

### 3.2.1 Konfiguracija možnosti Contrast

- 1 Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [**MENU**], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete do možnosti **PICTURE**, in pritisnite gumb [**□/⊞**] na monitorju.
- 3 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete do možnosti **Contrast**, in pritisnite [**□/⊞**] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

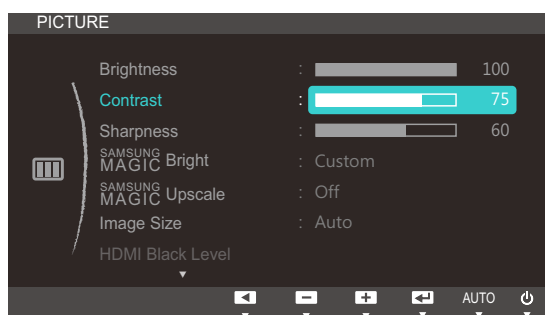

- 4 Prilagodite možnost **Contrast** z gumbom [**▲/▼**].

### 3.3 Sharpness

Prilagodi robove predmetov tako, da so jasnejši ali bolj zamegljeni. (Razpon: 0~100)


Višja kot je vrednost, jasnejši bodo robovi predmetov.



- Ta možnost ni na voljo, če je za **SAMSUNG MAGIC Bright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.  
Ta meni ni na voljo, če je za **SAMSUNG MAGIC Upscale** izbran način **Mode1** ali **Mode2**.

#### 3.3.1 Konfiguracija možnosti Sharpness

- 1 Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [**MENU**], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete do možnosti **PICTURE**, in pritisnite gumb [**□/⏏**] na monitorju.
- 3 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete do možnosti **Sharpness**, in pritisnite [**□/⏏**] na monitorju.  
Pojavil se bo naslednji zaslon.

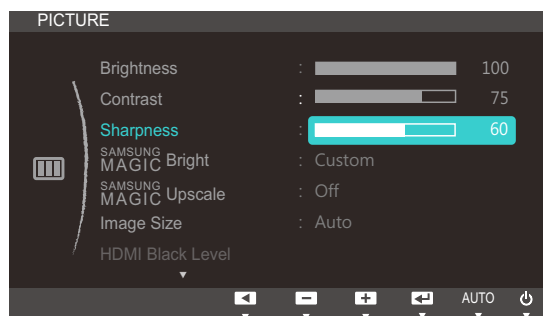

- 4 Prilagodite možnost **Sharpness** z gumbom [**▲/▼**].

## 3.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Ta meni omogoča nastavitev optimalne kakovosti slike, ki ustreza okolju, kjer uporabljate monitor.




Ko je omogočena možnost **Eco Saving**, meni ni na voljo.

Tudi svetlost lahko prilagodite svojim potrebam.


### 3.4.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnete [MENU], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [▲/▼], da se pomaknete do možnosti **PICTURE**, in pritisnite gumb [□/⊞] na monitorju.
- 3 Pritisnite [▲/▼], da se pomaknete do možnosti **SAMSUNG MAGIC Bright**, in pritisnite gumb [□/⊞] na monitorju.

Pojavil se bo naslednji zaslon.

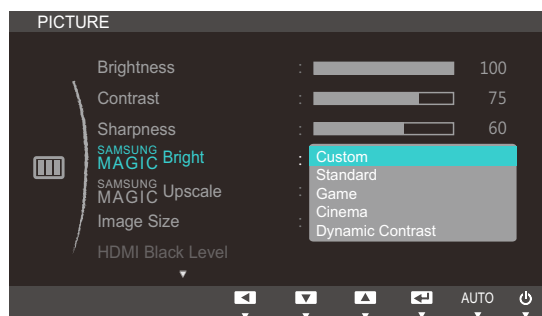

- **Custom:** Po potrebi prilagodite kontrast in svetlost.
- **Standard:** Nastavite kakovost slike, ki je primerna za urejanje dokumentov ali uporabo interneta.
- **Game:** Nastavite kakovost slike, ki je primerna za igranje iger s številnimi grafičnimi učinki in dinamičnimi gibi.
- **Cinema:** Nastavite svetlost in ostrino televizijske slike, ki je primerna za ogled videov in DVD-jev.
- **Dynamic Contrast:** Nastavite uravnoteženo svetlost s samodejno prilagoditvijo kontrasta.

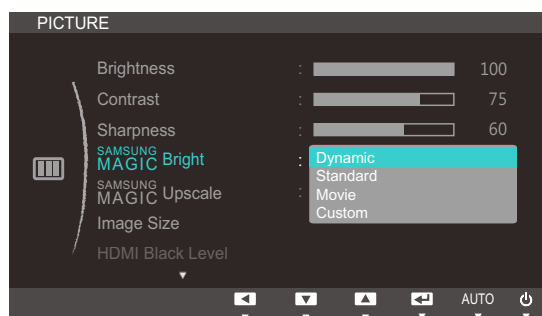

Če je zunanji vhod povezan prek HDMI-ja in je način **PC/AV Mode** nastavljen na **AV**, ima funkcija **SAMSUNG MAGICBright** štiri samodejne slikovne nastavitve (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** in **Custom**), ki so prednastavljene v tovarni. Vključite lahko **Dynamic**, **Standard**, **Movie** ali **Custom**. Izberete lahko **Custom**, ki samodejno priključuje vaše lastne slikovne nastavitve.

- **Dynamic**: Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu **Standard**.

**Standard**: Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra.

**Movie**: Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali utrujenost oči.

**Custom**: Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.

- 4 Pritisnite [**▲**/**▼**], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [**□**/**□**].
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

## 3.5 SAMSUNG MAGIC Upscale


Funkcija **SAMSUNG MAGIC Upscale** lahko izboljša plasti podrobnosti slike in poudari barve na sliki.



- Funkcija ima več očitnih učinkov na slikah nižje ločljivosti.
- Ta meni ni na voljo, če je za **SAMSUNG MAGIC Bright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.

### 3.5.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnete [MENU], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [▲/▼], da se pomaknete do možnosti **PICTURE**, in pritisnite gumb [□/⏏] na monitorju.
- 3 Pritisnite [▲/▼], da se pomaknete do možnosti **SAMSUNG MAGIC Upscale**, in pritisnite gumb [□/⏏] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

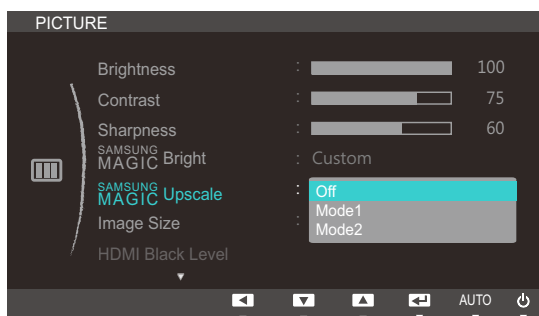

Primerjava med **Mode1** in **Mode2** ima večji učinek.

- 4 Pritisnite [▲/▼], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [□/⏏].
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.


## 3.6 Image Size

Spremeni velikost slike.

### 3.6.1 Spreminjanje možnosti Image Size


- 1 Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [**MENU**], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete do možnosti **PICTURE**, in pritisnite gumb [**□/□**] na monitorju.
- 3 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete do možnosti **Image Size**, in pritisnite [**□/□**] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

V načinu **PC**

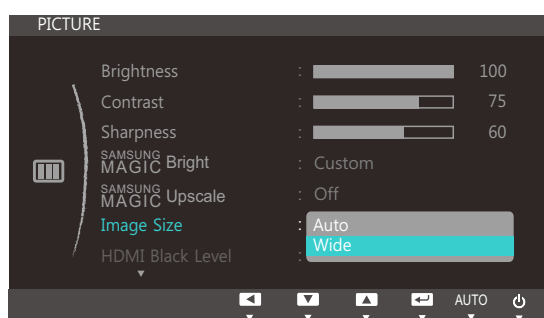

- **Auto**: Prikažite sliko v skladu s razmerjem slike vira signala.
- **Wide**: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.

V načinu **AV**

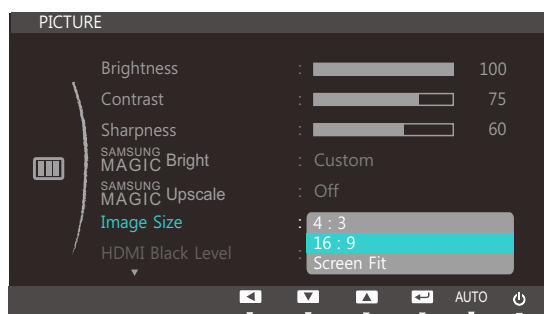

- **4:3**: Prikaz slike v razmerju 4:3. Primerno za videe in standardno oddajanje.
- **16:9**: Prikaz slike v razmerju 16:9.
- **Screen Fit**: Prikaz slike v prvotnem razmerju brez rezanja.



Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.

- Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom HDMI.
- Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže (nekateri modeli ne podpirajo vseh signalov).
- To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek DVI-ja in je možnost **PC/AV Mode** nastavljena na **AV**.

4 Pritisnite [**▲**/**▼**], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [**□**/**□**].

5 Uporabljena bo izbrana možnost.



## 3.7 HDMI Black Level


Če je izdelek povezan s predvajalnikom DVD ali sprejemnikom STB prek vrat HDMI, lahko pride do poslabšanja kakovosti slike (kontrasta, barve, ravni črne itd.), odvisno od povezane vhodne naprave. V takem primeru lahko kakovost slike prilagodite z možnostjo **HDMI Black Level**. V tem primeru popravite zmanjšano kakovost slike z možnostjo **HDMI Black Level**.



Ta funkcija je na voljo samo v načinu **HDMI**.

### 3.7.1 Konfiguracija nastavitev možnosti HDMI Black Level

- 1 Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnete [**MENU**], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete do možnosti **PICTURE**, in pritisnite gumb [**□/□**] na monitorju.
- 3 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete do možnosti **HDMI Black Level**, in pritisnite gumb [**□/□**] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

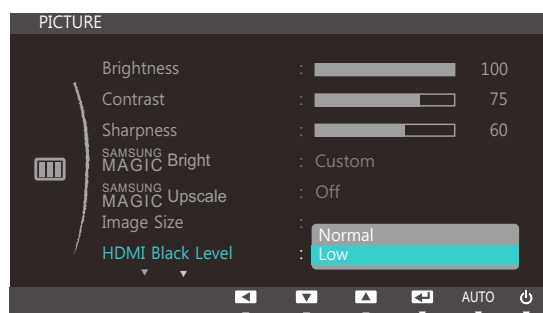

- **Normal**: ta način izberite, če ni prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.
  - **Low**: ta način izberite za znižanje ravni črne in zvišanje ravni bele, če je prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.
- 4 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [**□/□**].
  - 5 Uporabljena bo izbrana možnost.



Možnost **HDMI Black Level** morda ni združljiva z nekaterimi napravami, ki so vir signala.

## 3.8 Response Time


Če želite bolj živ in naraven videz videa, povečajte hitrost odziva plošče.



- Ko si ne ogledujete filma, priporočamo, da možnost **Response Time** nastavite na **Normal** ali **Faster**.
- Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski izdelek.

### 3.8.1 Konfiguracija možnosti Response Time

- 1 Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [**MENU**], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete do možnosti **PICTURE**, in pritisnite gumb [**□/□**] na monitorju.
- 3 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete do možnosti **Response Time**, in pritisnite [**□/□**] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

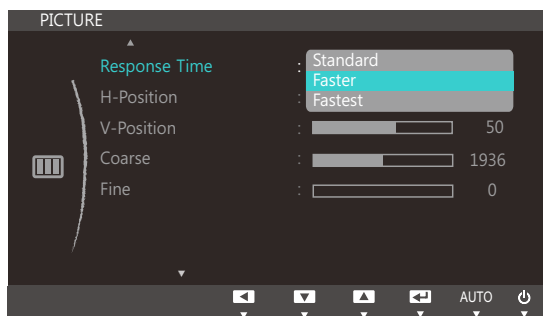

- 4 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [**□/□**].
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

## 3.9 H-Position & V-Position

**H-Position:** Premaknite zaslon v levo ali desno.



**V-Position:** Premaknite sliko navzgor ali navzdol.



- Na voljo le v načinu **Analog**.
- Ta meni je na voljo le, če je za **Image Size** izbrano **Screen Fit** v načinu **AV**. Če je vhodni signal 480p ali 576p ali 720p ali 1080p v načinu **AV** in ga monitor lahko normalno prikaže, izberite **Screen Fit**, da prilagodite vodoraven položaj na raven 0–6.

### 3.9.1 Konfiguracija H-Position & V-Position

- 1 Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [**MENU**], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete do možnosti **PICTURE**, in pritisnite gumb [**□/⏏**] na monitorju.
- 3 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete na **H-Position** ali **V-Position**, in pritisnite [**□/⏏**].  
Pojavil se bo naslednji zaslon.

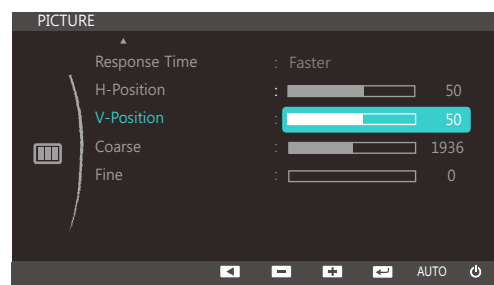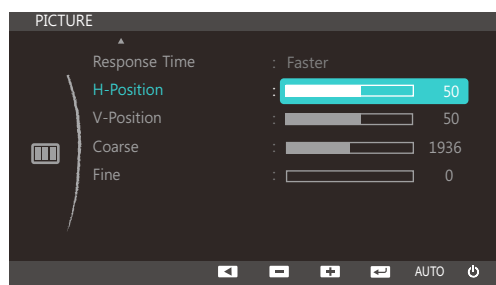

- 4 Pritisnite [**▲/▼**], da konfigurirate **H-Position** ali **V-Position**.

## 3.10 Coarse


Prilagodite frekvenco zaslona.



Na voljo le v načinu **Analog**.

### 3.10.1 Prilagajanje možnosti Coarse

- 1 Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [**MENU**], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete do možnosti **PICTURE**, in pritisnite gumb [**□/□**] na monitorju.
- 3 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete do možnosti **Coarse**, in pritisnite [**□/□**] na monitorju.  
Pojavil se bo naslednji zaslon.

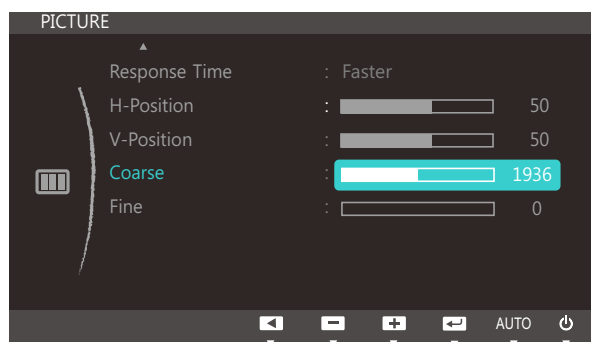

- 4 Prilagodite možnost **Coarse** z gumbom [**▲/▼**].

## 3.11 Fine


Nastavite živo sliko z natančnim prilagajanjem.



Na voljo le v načinu **Analog**.

### 3.11.1 Prilagajanje možnosti Fine

- 1 Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [**MENU**], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete do možnosti **PICTURE**, in pritisnite gumb [**□/⏏**] na monitorju.
- 3 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete do možnosti **Fine**, in pritisnite gumb [**□/⏏**] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

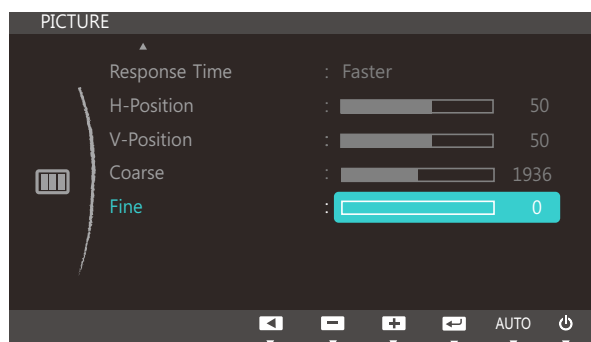

- 4 Prilagodite možnost **Fine** z gumbom [**▲/▼**].

## Nastavitev barv

Prilagodite barve na zaslonu. Ta meni ni na voljo, če je za **SAMSUNG MAGIC Bright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.

### 4.1 Red

Prilagodite vrednost rdeče barve na sliki. (Razpon: 0~100)

Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.

#### 4.1.1 Konfiguracija možnosti Red

- 1 Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [**MENU**], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete do menija **COLOR**, in pritisnite [**□/□**] na monitorju.
- 3 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete do možnosti **Red**, in pritisnite [**□/□**] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.



- 4 Prilagodite možnost **Red** z gumbom [**▲/▼**].


## 4.2 Green

Prilagodite vrednost zelene barve na sliki. (Razpon: 0~100)

Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.

### 4.2.1 Konfiguracija možnosti Green

- 1 Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [**MENU**], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete do menija **COLOR**, in pritisnite [**□/□**] na monitorju.
- 3 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete do možnosti **Green**, in pritisnite [**□/□**] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

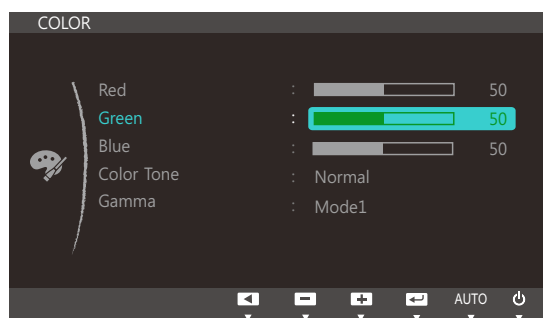

- 4 Prilagodite možnost **Green** z gumbom [**▲/▼**].


## 4.3 Blue

Prilagodite vrednost modre barve na sliki. (Razpon: 0~100)

Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.

### 4.3.1 Konfiguracija možnosti Blue

- 1 Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnete [**MENU**], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete do menija **COLOR**, in pritisnite [**□/□**] na monitorju.
- 3 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete do možnosti **Blue**, in pritisnite [**□/□**] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

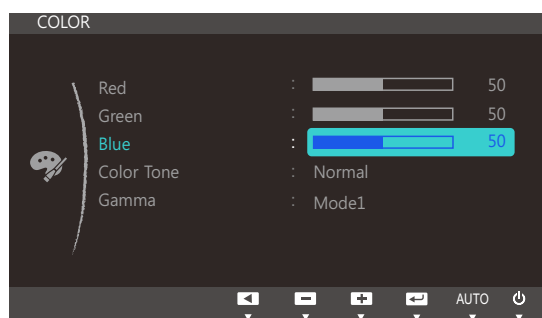

- 4 Prilagodite možnost **Blue** z gumbom [**▲/▼**].




## 4.4 Color Tone

Prilagodi splošni barvni ton slike.

### 4.4.1 Konfiguracija nastavitev možnosti Color Tone

- 1 Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [MENU], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [▲/▼], da se pomaknete do menija **COLOR**, in pritisnite [□/⏏] na monitorju.
- 3 Pritisnite [▲/▼], da se pomaknete do možnosti **Color Tone**, in pritisnite [□/⏏] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

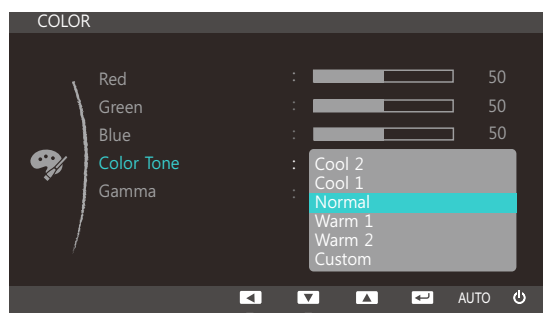

- **Cool 2**: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od vrednosti **Cool 1**.
- **Cool 1**: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od načina **Normal**.
- **Normal**: Prikažite standardni barvni odtenek.
- **Warm 1**: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od načina **Normal**.
- **Warm 2**: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od vrednosti **Warm 1**.
- **Custom**: Prilagodite barvni odtenek.



Če je zunanji vhod povezan prek vhoda HDMI in je možnost **PC/AV Mode** nastavljena na **AV**, lahko za možnost **Color Tone** izberete nastavev barvne temperature (**Cool**, **Normal**, **Warm** ali **Custom**).


- 4 Pritisnite [▲/▼], da se pomaknete na zeleno možnost, nato pritisnite [□/⏏].
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

## 4.5 Gamma

Prilagodi svetlost srednjega razpona (gama) slike.

### 4.5.1 Konfiguracija možnosti Gamma

- 1 Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [MENU], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [▲/▼], da se pomaknete do menija **COLOR**, in pritisnite [□/□] na monitorju.
- 3 Pritisnite [▲/▼], da se pomaknete do možnosti **Gamma**, in pritisnite [□/□] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

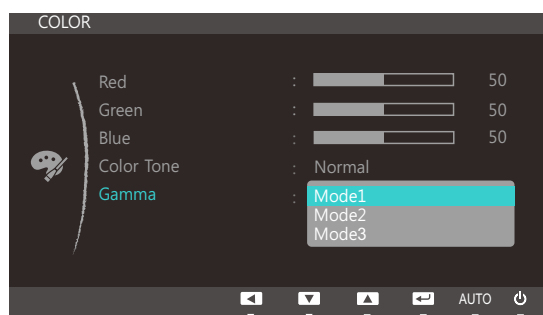

- 4 Pritisnite [▲/▼], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [□/□].
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

## 5.1 Language

Za nastavitev jezika menija.



- Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu.
- Ne bo uporabljena za druge funkcije računalnika.

### 5.1.1 Nastavitev Language

- 1 Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [**MENU**], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete na **MENU SETTINGS**, nato pritisnite [**□/□**] na monitorju.
- 3 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete do možnosti **Language**, in pritisnite [**□/□**] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.



- 4 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete na želeni jezik, nato pritisnite [**□/□**].
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.



## 5.2 Menu H-Position & Menu V-Position

**Menu H-Position:** Premaknite meni v levo ali desno.

**Menu V-Position:** Premaknite meni navzgor ali navzdol.

### 5.2.1 Konfiguracija Menu H-Position & Menu V-Position

- 1 Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [**MENU**], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete na **MENU SETTINGS**, nato pritisnite [**□/□**] na monitorju.
- 3 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete na **Menu H-Position** ali **Menu V-Position**, in pritisnite [**□/□**]. Pojavil se bo naslednji zaslon.

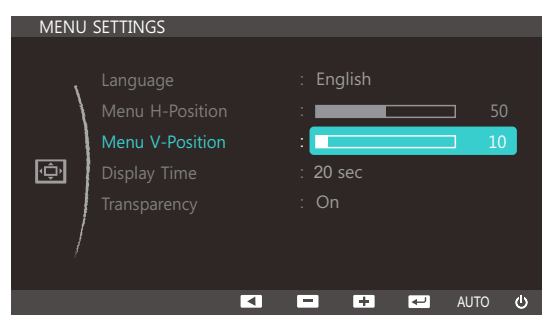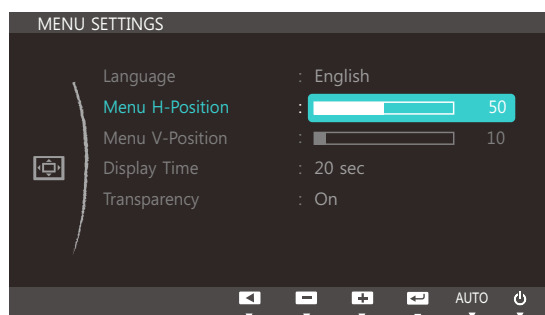

- 4 Pritisnite [**▲/▼**], da konfigurirate **Menu H-Position** ali **Menu V-Position**.


## 5.3 Display Time

Nastavite zaslonski meni (OSD) tako, da samodejno izgine, če ga določen čas ne uporabljate.

Z možnostjo **Display Time** lahko določite čas, ki preteče, preden zaslonski meni izgine.

### 5.3.1 Konfiguracija možnosti Display Time

- 1 Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [**MENU**], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete na **MENU SETTINGS**, nato pritisnite [**□/□**] na monitorju.
- 3 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete do možnosti **Display Time**, in pritisnite [**□/□**] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

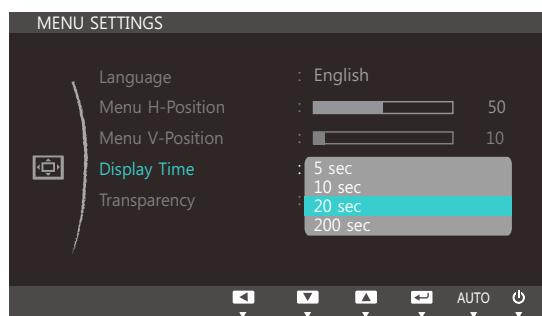

- 4 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete na želeni jezik, nato pritisnite [**□/□**].
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.


## 5.4 Transparency

Za nastavitve prosojnosti oken z meniji:

### 5.4.1 Spreminjanje možnosti Transparency

- 1 Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [MENU], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [▲/▼], da se pomaknete na **MENU SETTINGS**, nato pritisnite [↔/↔] na monitorju.
- 3 Pritisnite [▲/▼], da se pomaknete do možnosti **Transparency**, in pritisnite gumb [↔/↔] na monitorju.

Pojavil se bo naslednji zaslon.

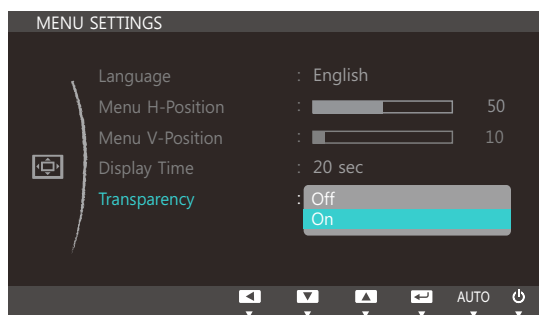


- 4 Pritisnite [▲/▼], da se pomaknete na želeni jezik, nato pritisnite [↔/↔].
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

## 6.1 Reset

Povrnite vse privzete tovarniške nastavitve monitorja.

### 6.1.1 Ponastavitev tovarniških nastavitvev (Reset)

- 1 Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [MENU], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [▲/▼], da se pomaknete do možnosti **SETUP&RESET**, in pritisnite [□/⏏] na monitorju.
- 3 Pritisnite [▲/▼], da se pomaknete do možnosti **Reset**, in pritisnite [□/⏏] na monitorju.  
Pojavi se bo naslednji zaslon.

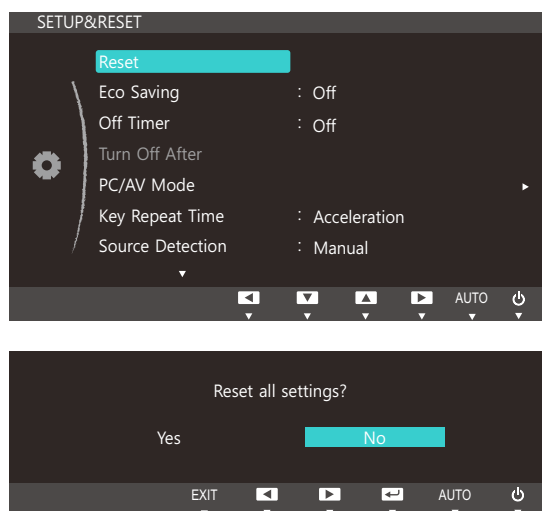

- 4 Pritisnite [▲/▼], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [□/⏏].
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

## 6.2 Eco Saving


Funkcija **Eco Saving** zmanjša porabo energije tako, da nadzoruje električni tok, ki ga porabi plošča monitorja.



Ta meni ni na voljo, če je za **SAMSUNG MAGICBright** izbran način **Dynamic Contrast**.

### 6.2.1 Konfiguracija možnosti Eco Saving

- 1 Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [MENU], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [▲/▼], da se pomaknete do možnosti **SETUP&RESET**, in pritisnite [□/⏏] na monitorju.
- 3 Pritisnite [▲/▼], da se pomaknete do možnosti **Eco Saving**, in pritisnite [□/⏏] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

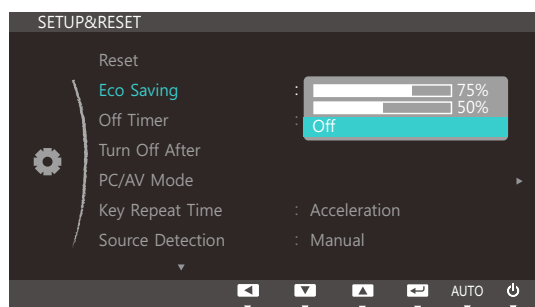

- **75%:** za spremembo porabe energije monitorja na 75 % privzete ravni.
  - **50%:** za spremembo porabe energije monitorja na 50% privzete ravni.
  - **Off:** izklopite funkcijo **Eco Saving**.
- 4 Pritisnite [▲/▼], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [□/⏏].
  - 5 Uporabljena bo izbrana možnost.




## 6.3 Off Timer

Izdelek lahko nastavite tako, da se samodejno izklopi.

### 6.3.1 Konfiguracija možnosti Off Timer

- 1 Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [MENU], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [▲/▼], da se pomaknete do možnosti **SETUP&RESET**, in pritisnite [□/⏏] na monitorju.
- 3 Pritisnite [▲/▼], da se pomaknete do možnosti **Off Timer**, in pritisnite [□/⏏] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

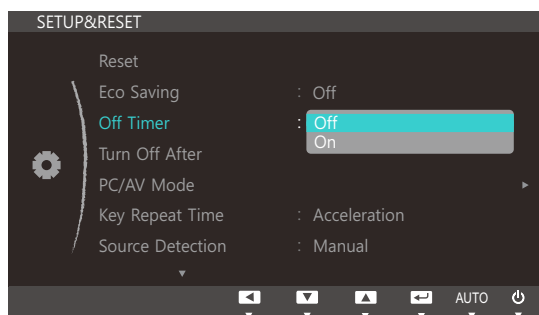

- **Off**: Dezaktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno ne izklopi.
  - **On**: Aktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno izklopi.
- 4 Pritisnite [▲/▼], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [□/⏏].
  - 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

## 6.4 Turn Off After


Časovno stikalo lahko nastavite v območju od 1 do 23 ur. Monitor se bo samodejno izklopil po preteku določenega časa.



Ta možnost je na voljo le, ko je **Off Timer** nastavljena na **On**.

### 6.4.1 Konfiguracija načina Turn Off After

- 1 Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [**MENU**], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete do možnosti **SETUP&RESET**, in pritisnite [**□/⏏**] na monitorju.
- 3 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete do možnosti **Turn Off After**, in pritisnite [**□/⏏**] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

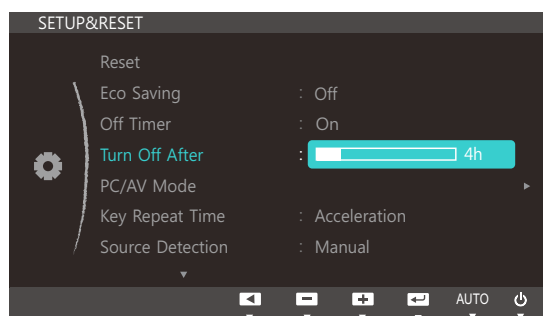

- 4 Pritisnite [**▲/▼**], da nastavite možnost **Turn Off After**.



Pri izdelkih, namenjenih evropskemu trgu, je funkcija **Off Timer** nastavljena tako, da se samodejno vklopi 4 ure po vklopu izdelka. To je v skladu z uredbami o porabi energije. Če ne želite uporabljati časovnika, odprite **MENU** → **SETUP&RESET** in za funkcijo **Off Timer** izberite **Off**.

## 6.5 PC/AV Mode


Nastavite **PC/AV Mode** na **AV**. Slika bo povečana. Ta možnost je koristna pri gledanju filmov.



- Ta funkcija ne podpira analognega načina.
- Na voljo samo pri širokozaslonskih modelih, kot sta 16:9 in 16:10.
- Če je monitor (ko je nastavljen na DVI) v načinu varčevanja z energijo ali je na njem prikazano sporočilo **Check Signal Cable**, pritisnite gumb **[MENU]** za vklop prikaza na zaslonu. Izberete lahko **PC** ali **AV**.

### 6.5.1 Konfiguracija možnosti PC/AV Mode

- 1 Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnete **[MENU]**, da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite **[▲/▼]**, da se pomaknete do možnosti **SETUP&RESET**, in pritisnite **[□/⏏]** na monitorju.
- 3 Pritisnite **[▲/▼]**, da se pomaknete do možnosti **PC/AV Mode**, in pritisnite **[□/⏏]** na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

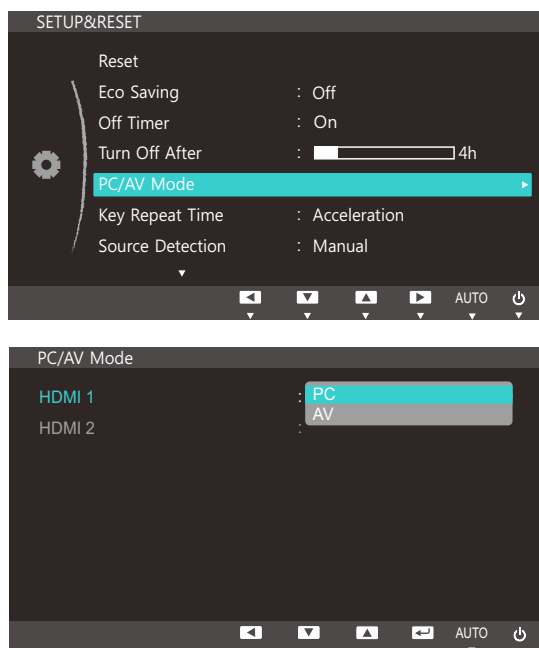

- 4 Pritisnite **[▲/▼]**, da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite **[□/⏏]**.
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.


## 6.6 Key Repeat Time

Nastavite hitrost odziva tipke, ko jo pritisnete.

### 6.6.1 Konfiguracija možnosti Key Repeat Time

- 1 Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [MENU], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [▲/▼], da se pomaknete do možnosti **SETUP&RESET**, in pritisnite [□/⏏] na monitorju.
- 3 Pritisnite [▲/▼], da se pomaknete do možnosti **Key Repeat Time**, in pritisnite [□/⏏] na monitorju.

Pojavil se bo naslednji zaslon.

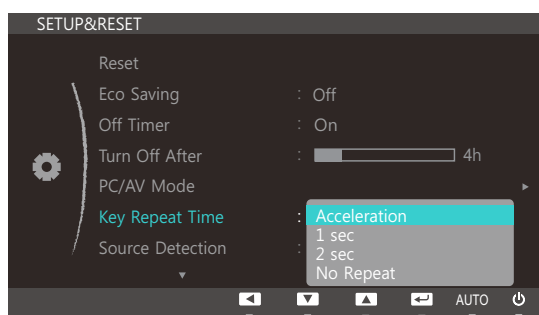


- Izberete lahko možnosti **Acceleration**, **1 sec** ali **2 sec**. Če izberete **No Repeat**, se ukaz odzove le enkrat, ko pritisnete gumb.
- 4 Pritisnite [▲/▼], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [□/⏏].
  - 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

## 6.7 Source Detection

Aktiviranje možnosti **Source Detection**

### 6.7.1 Konfiguracija načina Source Detection

- 1 Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [**MENU**], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete do možnosti **SETUP&RESET**, in pritisnite [**□/⏏**] na monitorju.
- 3 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete na **Source Detection**, nato pritisnite [**□/⏏**] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

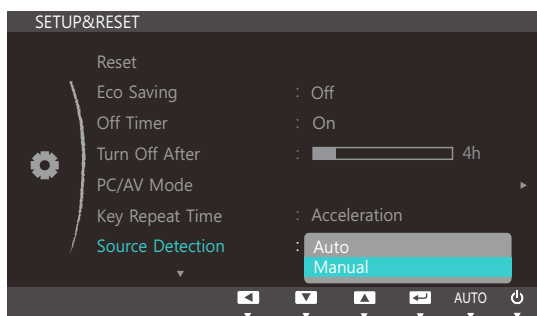

- **Auto**: Vir signala je samodejno zaznan.
  - **Manual**: Ročno izberite vir signala.
- 4 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [**□/⏏**].
  - 5 Uporabljena bo izbrana možnost.


## 6.8 Customized Key

Funkcijo **Customized Key** lahko prilagodite po naslednjem postopku.

### 6.8.1 Konfiguriranje funkcije Customized Key

- 1 Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnete [MENU], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [▲/▼], da se pomaknete do možnosti **SETUP&RESET**, in pritisnite [□/□] na monitorju.
- 3 Pritisnite [▲/▼], da se pomaknete do možnosti **Customized Key**, in pritisnite gumb [□/□] na monitorju.

Pojavil se bo naslednji zaslon.

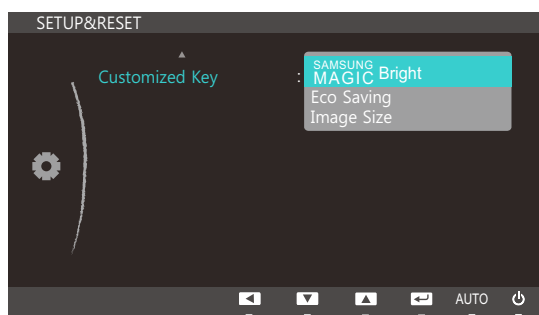


- **SAMSUNG MAGIC Bright** - **Eco Saving** - **Image Size**
- 4 Pritisnite [▲/▼], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [□/□].
  - 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

## 7.1 INFORMATION

Oglejte si trenutni vir signala, frekvenco in ločljivost.

### 7.1.1 Prikaz menija INFORMATION

- 1 Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato pritisnite [**MENU**], da odprete ustrezen meni.
- 2 Pritisnite [**▲/▼**], da se pomaknete do možnosti **INFORMATION**. Prikazali se bodo pravi vir signala, frekvenca in ločljivost.

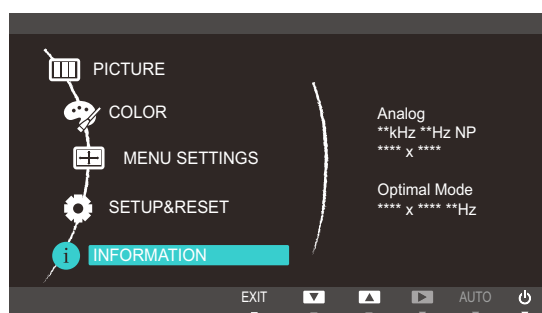

Prikazani elementi menija so odvisni od modela.

## 7.2 Konfiguriranje možnosti Brightness in Contrast na začetnem zaslonu

Ko se prikaže zagonski zaslon (in zaslonski meni ni prikazan), prilagodite možnost **Brightness**, **Contrast** z gumbi [☀].

- 1 Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka (ko ni prikazan meni). Nato pritisnite [☀]. Pojavil se bo naslednji zaslon.




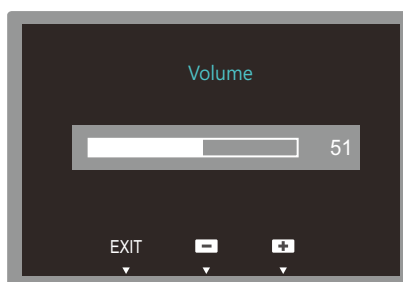
- 2 Z gumbom [↔] preklapljate med nastavitvama **Brightness** in **Contrast**.
- 3 Z gumboma [▲/▼] prilagodite nastavev **Brightness**, **Contrast**.



## 7.3 Nastavitev Volume na zagonskem zaslonu

Nastavitev **Volume** prilagodite tako, da pritisnete gumb [  ], ko je prikazan vodnik po gumbih.

- 1 Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka (ko ni prikazan meni). Nato pritisnite [  ]. Pojavil se bo naslednji zaslon.



- 2 Z gumboma [  /  ] prilagodite nastavitev **Volume**.

 Ta funkcija je na voljo samo v načinu **HDMI**.

## 8.1 MagicTune



### 8.1.1 Kaj je "MagicTune" ?



"MagicTune" je program za pomoč pri prilagajanju monitorja, ki vsebuje obsežne opise funkcij monitorja in lahko razumljiva navodila.

Izdelek lahko prilagajate z miško in tipkovnico, brez uporabe gumbov za upravljanje na izdelku.

### 8.1.2 Namestitev programske opreme

- 1 Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.
- 2 Izberite program za namestitev programa "MagicTune".
  -  Če se na glavnem zaslonu ne prikaže pojavni zaslon za namestitev programske opreme, na CD-ROM-u poiščite datoteko za namestitev programa "MagicTune" in jo dvokliknite.
- 3 Izberite jezik namestitve in kliknite "Next".
- 4 Izvedite preostale korake namestitve programske opreme glede na navodila, prikazana na zaslonu.
  - 
    - Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala pravilno.
    - Ikona programa "MagicTune" se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema in specifikacij izdelka.
    - Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5 .

### Omejitve in težave pri namestitvi ("MagicTune™")

Na namestitev programa "MagicTune™" lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno okolje.

### Sistemske zahteve

#### Operacijski sistem

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

### 8.1.3 Odstranjevanje programske opreme

"MagicTune™" lahko odstranite samo z uporabo možnosti **Dodaj ali odstrani programe** v operacijskem sistemu Windows.

Za odstranitev programa "MagicTune™" izvedite naslednje korake.

- 1 kliknite **Start**, izberite **Nastavitve** in v meniju izberite **Nadzorna plošča**.  
V operacijskem sistemu Windows XP kliknite **Start** in v meniju izberite **Nadzorna plošča**.
- 2 Dvokliknite ikono **Dodaj ali odstrani programe** na nadzorni plošči.
- 3 V oknu **Dodaj/odstrani** poiščite in izberite program "MagicTune™", tako da je označen.
- 4 Kliknite **Spremeni ali odstrani programe**, da odstranite programsko opremo.
- 5 Izberite **Da**, da zaženete odstranjevanje programa "MagicTune™".
- 6 Počakajte, da se prikaže sporočilno okno, ki vas obvešča, da je bila programska oprema popolnoma odstranjena.





Za tehnično podporo, pogosta vprašanja (in odgovore) ali informacije o nadgradnji programske opreme za "MagicTune™" obiščite naše spletno mesto ([http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop\\_intro.html](http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html)).

## 8.2 MultiScreen



Možnost "MultiScreen" omogoča uporabo monitorja, razdeljenega na več delov.

### 8.2.1 Namestitev programske opreme

- 1 Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.
- 2 Izberite program za namestitev programa "MultiScreen".
  -  Če se na glavnem zaslonu ne prikaže pojavi zaslon za namestitev programske opreme, na CD-ROM-u poiščite datoteko za namestitev programa "MultiScreen" in jo dvokliknite.
- 3 Ko se prikaže čarovnik za namestitev, kliknite "Next" (Naprej).
- 4 Izvedite preostale korake namestitve programske opreme glede na navodila, prikazana na zaslonu.
  - 
    - Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala pravilno.
    - Ikona programa "MultiScreen" se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema in specifikacij izdelka.
    - Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5 .

### Omejitve in težave pri namestitvi ("MultiScreen")

Na namestitev programa "MultiScreen" lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno okolje.

#### Sistemske zahteve

operacijski sistem

- Windows™ 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista, 32bit
- Windows 7, 32bit
- Windows 8, 32bit



Za "MultiScreen" priporočamo operacijski sistem Windows 2000 in novejša različica.

## Strojna oprema

- Vsaj 32 MB pomnilnika
- Vsaj 60 MB nezasedenga prostora na pogonu trdega diska

### 8.2.2 Odstranjevanje programske opreme

Kliknite **Start**, izberite **Nastavitve** **Nadzorna plošča** in nato dvokliknite **Dodaj ali odstrani programe**.

Na seznamu programov izberite "MultiScreen" in kliknite gumb **Dodaj/odstrani**.

## 9.1 Kaj je treba storiti, preden se obrnete na Samsungov center za pomoč strankam

### 9.1.1 Preskušanje izdelka



Preden pokličite Samsungov center za pomoč strankam, preskusite izdelek, kot je opisano v nadaljevanju. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.

S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.

Če je zaslon izklopljen, lučka za napajanje pa utripa, čeprav je monitor pravilno priključen na računalnik, izvedite samodiagnostični test.

- 1 Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
- 2 Izključite kabel iz monitorja.
- 3 Vklopi izdelek.
- 4 Če se prikaže sporočilo **Check Signal Cable**, monitor deluje pravilno.



Če je zaslon še vedno prazen, preverite računalniški sistem, video krmilnik in kabel.

### 9.1.2 Preverjanje ločljivosti in frekvence

Pri načinu, ki presega podprto ločljivost (glejte poglavje "10.3 Tabela načinov standardnega signala"), se za kratek čas prikaže sporočilo **Not Optimum Mode**.

### 9.1.3 Preverite naslednje.

Težave pri namestitvi (način računalnika)	
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.	Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor ter računalnik in ali so konektorji dobro pritrjeni. (Glejte poglavje "2.3 Povezava in uporaba računalnika")
Težave v zvezi z zaslonom	
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.	Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen. (Glejte poglavje "2.3 Povezava in uporaba računalnika")
Prikaže se sporočilo <b>Check Signal Cable</b> .	Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor. (Glejte poglavje "2.3 Povezava in uporaba računalnika")
	Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.

Težave v zvezi z zaslonom	
Prikaže se sporočilo <b>Not Optimum Mode</b> .	To sporočilo se prikaže, če je signal grafične kartice večji od največje ločljivosti ali frekvence monitorja. Spremenite največjo ločljivost in frekvenco tako, da bosta ustrezali učinkovitosti delovanja monitorja, pri tem pa upoštevajte tabelo standardnih signalov (stran 84).
Slike na zaslonu so popačene.	Preverite kabelsko povezavo z monitorjem (glejte poglavje "2.3 Povezava in uporaba računalnika").
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.	Prilagodite možnosti <b>Coarse</b> (stran 52) in <b>Fine</b> (stran 53). Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video itd.) in poskusite znova. Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven. (Glejte poglavje "10.1 Splošno")
Zaslon je nestabilen in migeta.	Preverite, ali ločljivost in frekvenca računalnika ustrezata razponu ločljivosti in frekvenci, ki je ustrezen z izdelkom. Nato (če je treba) spremenite nastavitve in si pri tem pomagajte s tabelo načinov standardnega signala (stran 84) v tem priročniku in z menijem <b>INFORMATION</b> izdelka.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.	
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.	Prilagodite možnosti <b>Brightness</b> (stran 41) in <b>Contrast</b> (stran 42).
Barva zaslona ni skladna.	Spremenite nastavitve za možnost <b>COLOR</b> . (Glejte poglavje "Nastavitev barv")
Barve na zaslonu so zasenčene in popačene.	Spremenite nastavitve za možnost <b>COLOR</b> . (Glejte poglavje "Nastavitev barv")
Bela barva ni videti bela.	Spremenite nastavitve za možnost <b>COLOR</b> . (Glejte poglavje "Nastavitev barv")
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake 0,5 do 1 sekunde.	Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
	Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.

Težave z zvokom	
Ni zvoka.	Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali prilagodite glasnost.
	Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.	Prilagodite glasnost.
	Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni kartici računalnika ali v programski opremi.

Težave z vhodno napravo	
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.	Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.

## 9.2 Vprašanja in odgovori

Vprašanje	Odgovor
Kako spremenim frekvenco?	<p>Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: Izberite <b>Nadzorna plošča</b> → <b>Videz in teme</b> → <b>Zaslon</b> → <b>Nastavitve</b> → <b>Dodatno</b> → <b>Monitor</b> in v razdelku <b>Nastavitve monitorja</b> spremenite vrednost v polju <b>Hitrost osveževanja</b>.</li> <li>Windows ME / 2000: Pomaknite se na <b>Nadzorna plošča</b> → <b>Zaslon</b> → <b>Nastavitve</b> → <b>Dodatno</b> → <b>Monitor</b> in prilagodite <b>Hitrost osveževanja zaslona</b> pri <b>Nastavitve monitorja</b>.</li> <li>Windows Vista: Izberite <b>Nadzorna plošča</b> → <b>Videz in teme</b> → <b>Zaslon</b> → <b>Nastavitve</b> → <b>Dodatno</b> → <b>Monitor</b> in v razdelku <b>Nastavitve monitorja</b> spremenite vrednost v polju <b>Hitrost osveževanja</b>.</li> <li>Windows 7: Izberite <b>Nadzorna plošča</b> → <b>Videz in teme</b> → <b>Zaslon</b> → <b>Nastavitve</b> → <b>Dodatno</b> → <b>Monitor</b> in v razdelku <b>Nastavitve monitorja</b> spremenite vrednost v polju <b>Hitrost osveževanja</b>.</li> <li>Windows 8: Izberite <b>Nastavitve</b> → <b>Nadzorna plošča</b> → <b>Videz in teme</b> → <b>Zaslon</b> → <b>Nastavitve</b> → <b>Dodatno</b> → <b>Monitor</b> in v razdelku <b>Nastavitve monitorja</b> spremenite vrednost v polju <b>Hitrost osveževanja</b>.</li> </ul>



Vprašanje	Odgovor
Kako spremenim ločljivost?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: Pomaknite se na: <b>Nadzorna plošča</b> → <b>Videz in teme</b> → <b>Zaslon</b> → <b>Nastavitve</b> in nastavite ločljivost.</li> <li>Windows ME / 2000: Pomaknite se na: <b>Nadzorna plošča</b> → <b>Zaslon</b> → <b>Nastavitve</b> in nastavite ločljivost.</li> <li>Windows Vista: Pomaknite se na: <b>Nadzorna plošča</b> → <b>Videz in prilagajanje</b> → <b>Prilagodi</b> → <b>Nastavitve zaslona</b> in prilagodite ločljivost.</li> <li>Windows 7: Pomaknite se na: <b>Nadzorna plošča</b> → <b>Videz in prilagajanje</b> → <b>Zaslon</b> → <b>Prilagodi ločljivost</b> in prilagodite ločljivost.</li> <li>Windows 8: Pomaknite se na: <b>Nastavitve</b> → <b>Nadzorna plošča</b> → <b>Videz in prilagajanje</b> → <b>Zaslon</b> → <b>Prilagodi ločljivost</b> in prilagodite ločljivost.</li> </ul>
Kako nastavim način varčevanja z energijo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete <b>Nadzorna plošča</b> → <b>Videz in teme</b> → <b>Zaslon</b> → <b>Nastavitve ohranjevalnika zaslona</b> ali nastavitve BIOS-a v računalniku.</li> <li>Windows ME / 2000: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete <b>Nadzorna plošča</b> → <b>Zaslon</b> → <b>Nastavitve ohranjevalnika zaslona</b> ali nastavitve BIOS-a v računalniku.</li> <li>Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete <b>Nadzorna plošča</b> → <b>Videz in prilagajanje</b> → <b>Prilagodi</b> → <b>Nastavitve ohranjevalnika zaslona</b> ali nastavitve BIOS-a v računalniku.</li> <li>Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete <b>Nadzorna plošča</b> → <b>Videz in prilagajanje</b> → <b>Prilagodi</b> → <b>Nastavitve ohranjevalnika zaslona</b> ali nastavitve BIOS-a v računalniku.</li> <li>Windows 8: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete <b>Nastavitve</b> → <b>Nadzorna plošča</b> → <b>Videz in prilagajanje</b> → <b>Prilagodi</b> → <b>Nastavitve ohranjevalnika zaslona</b> ali nastavitve BIOS-a v računalniku.</li> </ul>



Dodatna navodila za prilagajanje najdete v uporabniškem priročniku za računalnik ali grafično kartico.

## 10.1 Splošno

Ime modela		S24C750P
Zaslon	Velikost	24 palcev (61 cm)
	Območje prikaza	531,36 mm (V) x 298,89 mm (N)
	Razmik med slikovnimi pikami	0,27675 mm (V) x 0,27675 mm (N)
Sinhronizacija	Vodoravna frekvenca	30 ~ 81 kHz
	Navpična frekvenca	56 ~ 75 Hz
Barve zaslona		16,7 M
Ločljivost	Optimalna ločljivost	1920 x 1080 pri 60 Hz
	Največja ločljivost	1920 x 1080 pri 60 Hz
Najhitrejša točkovna ura		148 MHz (analogno, HDMI)
Napajanje		Izdelek uporablja od 100 do 240 V. Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna napetost v posameznih državah razlikuje.
Priključki za signale		Na obeh koncih 15-pinski kabel D-sub, odstranljiv Priključek za povezavo HDMI in DVI, odstranljiv Kabel HDMI, odstranljiv
Dimenzije (Š x V x G)/teža	Brez stojala	555,8 x 332,0 x 32,1 mm
	S stojalom	555,8 x 463,5 x 200 mm / 4,95 kg
Okoljski vidiki	Delovanje	Temperatura : 10~40 °C (50~104°F) Vlaga: 10~80 %, brez kondenzacije
	Shranjevanje	Temperatura : -20~45 °C (-4~113°F) Vlaga: 5~95 %, brez kondenzacije
Plug and Play		Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Pike na zaslonu (slikovne pike)		Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.



Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.



Naprava je digitalni aparat razreda B.

## 10.2 Varčevanje z energijo

Funkcija varčevanja z energijo tega izdelka zmanjša porabo energije tako, da izklopi zaslon in spremeni barvo indikatorja LED za napajanje, če se izdelka določen čas ne uporabljate. Napajanje se v načinu varčevanja z energijo ne izklopi. Za ponovni vklop zaslona pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško. Način varčevanja z energijo deluje samo, če je izdelek povezan z računalnikom s funkcijo varčevanja z energijo.

Varčevanje z energijo	Poraba energije po Energy Star	Način varčevanja z energijo	Izklopljeno napajanje (gumb Napajanje)
Indikator napajanja	Vklopljen	Utripa	Izklopljen
Poraba toka	23 W	Običajno 0,3 W Najv. 0,45 W	Običajno 0,3 W Najv. 0,45 W



- Prikazana raven porabe energije se lahko razlikuje v različnih delovnih razmerah ali pri drugačnih nastavitvah.
- ENERGY STAR® je v ZDA registrirana blagovna znamka Agencije za zaščito okolja ZDA. Poraba po Energy Star je izmerjena po preskusnem postopku trenutnega standarda Energy Star®.
- Če želite zmanjšati porabo energije na 0 vatov, izklopite gumb za vklop in izklop na hrbtni strani monitorja ali izključite napajalni kabel. Kadar monitorja ne uporabljate dlje časa, izključite napajalni kabel. Če želite porabo energije zmanjšati na 0 W in ne morete doseči stikala za napajanje, izključite napajalni kabel.

## 10.3 Tabela načinov standardnega signala



- Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Zato vsaka druga ločljivost, razen tiste, ki je določena, lahko zmanjša kakovost slike. Če se želite temu izogniti, vam priporočamo, da izberete optimalno ločljivost za velikost zaslona vašega monitorja.
- Ko nadomeščate monitor CDT (povezan z računalnikom) z monitorjem LCD, preverite frekvenco. Če monitor LCD ne podpira 85 Hz, spremenite navpično frekvenco na 60 Hz z uporabo monitorja CDT, preden ga nadomestite z monitorjem LCD.

Če se signal, ki spada med navedene standardne signale, prenaša od računalnika, bo zaslon samodejno prilagojen. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza načinom standardnega signala, bo zaslon morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.

Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V / N)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+

Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V / N)
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

## HDMI

Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V / N)
720 x 480,480p	31,470	59,940	27,000	+/+
720 x 576,576p	31,250	50,000	27,000	+/+
1280 x 720,720p	37,500	50,000	74,250	+/+
1280 x 720,720p	45,000	60,000	74,250	+/+
1920 x 1080,1080p	56,250	50,000	148,500	+/+
1920 x 1080,1080p	67,500	60,000	148,500	+/+



- Vodoravna frekvenca

Čas, potreben za branje ene vrstice z leve proti desni strani zaslona, se imenuje vodoravni cikel. Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca se meri v enoti kHz.

- Navpična frekvenca

S ponavljanjem iste slike v eni sekundi več desetkrat omogočite ogled naravnih slik. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje »navpična frekvenca« ali »hitrost osveževanja« in je označena z enoto Hz (herci).

## Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE



V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center podjetja SAMSUNG za pomoč strankam.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">http://www.samsung.com/ca</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ca_fr">http://www.samsung.com/ca_fr</a> (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BOLIVIA	800-10-7260	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-24 82 82 00	<a href="http://www.samsung.com/cl">http://www.samsung.com/cl</a>
COLOMBIA	01-8000 112 112 Bogotá: 6001272	<a href="http://www.samsung.com/co">http://www.samsung.com/co</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
HONDURAS	800-27919267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NICARAGUA	00-1800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
PARAGUAY	98005420001	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PERU	0-800-777-08 (Only from landline) 336-8686 (From HHP & landline)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
URUGUAY	40543733	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">http://www.samsung.com/be_fr</a> (French)
BOSNIA	051 133 1999	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

EUROPE		
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)  Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8 till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee">http://www.samsung.com/ee</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr">http://www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv">http://www.samsung.com/lv</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt">http://www.samsung.com/lt</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 **  * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl">http://www.samsung.com/pl</a>



EUROPE		
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SERBIA	+381 11 321 6899 (old number still active 0700 7267864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr">http://www.samsung.com/ch_fr</a> (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
AZERBAIJAN	088-55-55-555	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GEORGIA	0-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MOLDOVA	0-800-614-40	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua">http://www.samsung.com/ua</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru">http://www.samsung.com/ua_ru</a> (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CHINA	400-810-5858	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a> (Chinese) <a href="http://www.samsung.com/hk_en">http://www.samsung.com/hk_en</a> (English)
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	<a href="http://www.samsung.com/in">http://www.samsung.com/in</a>
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	<a href="http://www.samsung.com/id">http://www.samsung.com/id</a>
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com/my">http://www.samsung.com/my</a>
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	<a href="http://www.samsung.com/ph">http://www.samsung.com/ph</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com/th">http://www.samsung.com/th</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

MENA		
BAHRAIN	8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)
EGYPT	08000-726786	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
IRAN	021-8255	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
JORDAN	800-22273 065777444	<a href="http://www.samsung.com/Levant">http://www.samsung.com/Levant</a> (English)

MENA		
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)
QATAR	800-2255 (800-CALL)	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	<a href="http://www.samsung.com/sa">http://www.samsung.com/sa</a> (Arabic)
SYRIA	18252273	<a href="http://www.samsung.com/Levant">http://www.samsung.com/Levant</a> (English)
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BOTSWANA	0800-726-000	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CAMEROON	7095- 0077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
COTE D'IVOIRE	8000 0077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GHANA	0800-10077 0302-200077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KENYA	0800 545 545	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NAMIBIA	8197267864	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NIGERIA	0800-726-7864	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SENEGAL	800-00-0077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TANZANIA	0685 88 99 00	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
UGANDA	0800 300 300	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ZAMBIA	211350370	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

## Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke)



Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.

### Ni napaka na izdelku

Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitvev in podobno

- Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja izdelka.
- Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju. (internet, antena, žični signal ipd.)
- Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
- Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
- Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
- Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
- Če stranka zahteva namestitvev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
- Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
- Če stranka zahteva dodatno namestitvev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.

### Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka

Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.

Če je napako na izdelku povzročilo:

- Zunanji udarec ali padec.
- Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
- Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung Electronics Co., Ltd.
- Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
- Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
- Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.

### Drugo

- Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
- Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter, trak idr.)



Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.

## Pravilno odlaganje

### Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)



(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

## Terminologija

### Zaslonski meni

Zaslonski meni omogoča konfiguracijo zaslonских nastavitev, da po potrebi izboljšate kakovost slike. Omogoča prilagoditev svetlosti zaslona, barv, velikosti in številnih drugih nastavitev prek menijev na zaslonu.

### Gama

V meniju »Gamma« prilagodite sivine, ki predstavljajo srednje barvne odtenke na zaslonu. Če spremenite svetlost, osvetlite celoten zaslon, če pa prilagodite le gamo, osvetlite le srednje tone.

### Sivine

Sivine pomenijo ravni intenzivnosti barve, ki kažejo variacije spreminjanja barve na zaslonu od temnejše do svetlejše. Spremembe svetlosti zaslona se kažejo z variacijo črne in bele, sivine pa pomenijo srednje območje med črno in belo. Če sivine spreminjate s prilagajanjem game, se spremeni svetlost srednjih odtenkov na zaslonu.

### Hitrost optičnega branja

Hitrost optičnega branja ali hitrost osveževanja pomeni frekvenco osveževanja zaslona. Podatki zaslona so preneseni, ko se zaslon osveži, da prikaže sliko, čeprav je osveževanje človeškemu očesu nevidno. Število osvežitev zaslona se imenuje hitrost optičnega branja in se meri v hercih (Hz). Če je hitrost optičnega branja 60 Hz, se zaslon osveži 60-krat na sekundo. Hitrost optičnega branja zaslona je odvisna od učinkovitosti delovanja grafičnih kartic v računalniku in monitorju.

### Vodoravna frekvenca

Znaki ali slike, prikazane na zaslonu, so sestavljene iz številnih pik (slikovnih pik). Slikovne pike so nanizane v vodoravnih črtah, ki so nato razporejene navpično. Tako se ustvari slika. Vodoravna frekvenca je merjena v kilohercih (kHz). Vrednost frekvence pomeni, kolikokrat na sekundo so vodoravne črte posredovane in prikazane za zaslonu monitorja. Vrednost vodoravne frekvence 85 pomeni, da so vodoravne črte, ki tvorijo sliko, posredovane 85.000-krat v sekundi. Vodoravna frekvenca je zapisana v obliki 85 kHz.

### Navpična frekvenca

Slika je sestavljena iz številnih vodoravnih črt. Navpična frekvenca je merjena v hercih (Hz), vrednost frekvence pa pomeni, koliko slik lahko te vodoravne črte ustvarijo na sekundo. Vrednost navpične frekvence 60 pomeni, da je slika posredovana 60-krat na sekundo. Navpična frekvenca je imenovana tudi »hitrost osveževanja« in vpliva na utripanje zaslona.

## Ločljivost

Ločljivost je število vodoravnih in navpičnih slikovnih pik, ki tvorijo zaslon. Predstavlja raven prikaza podrobnosti.

Višja ločljivost omogoča prikaz večjega števila informacij na zaslonu, primerna pa je za sočasno izvajanje večjega števila opravil.

Ločljivost 1920 x 1080 na primer tvori 1920 vodoravnih slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in 1080 navpičnih črt (navpična ločljivost).

Ločljivost 1920 x 1200 na primer tvori 1920 vodoravnih slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in 1.200 navpičnih črt (navpična ločljivost).

## Plug & Play

Funkcija »Plug & Play« omogoča samodejno izmenjavo informacij med monitorjem in računalnikom ter zagotavlja optimalni prikaz.

Monitor za izvajanje funkcije Plug & Play uporablja mednarodni standard VESA DDC.

# Kazalo

## A

Avtorske pravice 7

## B

Barvni ton 57

## Č

Čas prikaza 61

Čas pritiska tipke za ponovitev 68

Čiščenje 8

## D

Deli 22

## G

Gama 58

Grobi 52

## I

INFORMACIJE 71

Izklopi po 66

Izklopni časovnik 65

## J

Jezik 59

## K

Kaj je treba storiti preden se obrnete na  
Samsungov center za pomoč strankam 78

Kontrast 42

## M

MagicRotation Auto 29

Modra 56

MultiScreen 76

## N

Način računalnika/AV 67

Namestitev 25

Natančno 53

## O

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE 86

Odgovornost za plačljivo storitev strošek  
stranke 92

Odzivni čas 50

Ostrina 43

## P

Ponastavitev 63

Povezava in uporaba računalnika 31

Pravilna drža pri uporabi izdelka 19

Pravilno odlaganje 93

Pred povezavo 30

Pregled vsebine 20

Prilagojena tipka 70

Prosojnost 62

## R

Rdeča 54

## S

SAMSUNG MAGIC Bright 44

SAMSUNG MAGIC Upscale 46

Splošno 82

Stopnja črnine HDMI 49

Svetlost 41



## T

Tabela načinov standardnega signala 84

Terminologija 94

## V

Varčevanje z energijo 64, 83

Varnostni ukrepi 10

Velikost slike 47

Vprašanja in odgovori 80

## Z

Zaznavanje vira 69

Zelena 55